



Sr. Instalador:

Me complace presentarle DOMOS2, la nueva serie para viviendas de EGi.

Con DOMOS2, EGi da un paso más en el terreno del equipamiento doméstico.

Hemos invertido el tiempo necesario y utilizado todos los medios oportunos para poner a disposición del usuario una serie innovadora, de fácil manejo que combina sonido estéreo Hi-Fi con funciones domóticas aplicables al hogar.

Además de ofrecer productos punteros en el mercado de la sonorización, otra máxima de EGi, es facilitar los procesos de instalación del producto al instalador eléctrico. Por ello, los módulos DOMOS2 han sido dotados de sistemas que simplifican de manera importante la complejidad a la hora de instalar, ampliar o sustituir alqún módulo de esta nueva serie.

Deseamos que DOMOS2 sea de su agrado y, como siempre, le invitamos a que nos haga llegar su opinión al respecto, así como todas aquellas sugerencias que nos pueden ayudar a mejorar los productos que EGi le ofrece de sonido.

Una vez más, gracias por confiar en EGi.

Antonio Sánchez PRESIDENTE

LA INSTALACIÓN

La serie DOMOS2 presenta una estructura modular.

El módulo principal de la instalación es la CENTRAL (o minicentral/es).

Este módulo se encarga de distribuir el sonido por el resto de la instalación, y de gestionar el resto de servicios que tiene la serie.

Normalmente se encuentra en el lugar donde está instalado el equipo de sonido principal. Las minicentrales, tienen la misma función que una central, pero hay que combinar varias para obtener unas prestaciones similares. En cada una de las habitaciones, encontrará un MANDO EGI. Mediante este módulo podrá escuchar su sistema en la habitación, subir y bajar el volumen, cambiar de programa de audio, realizar intercomunicaciones con otras habitaciones...

Existen otros módulos que, conectados a la Central, se encargarán de proporcionar a su instalación servicios adicionales como integración del portero automático, domótica, control de iluminación, comunicación GSM, reloj GPS...

En el siguiente manual, encontrará una descripción detallada de cada uno de estos módulos y de su configuración.





3 **Tablas de compatibilidades**

Los esquemas de conexión presentados a continuación se muestran a modo ilustrativo. Todos los elementos de la serie DOMOS2 pueden ser combinados libremente (salvo por las limitaciones propias de cada módulo) para configurar una instalación completamente personalizada.

	———basic				medium —			-— top —				
	b1	b2	b3	b4	b5	m1	m2	m3	m4	tt	t2	2º vivienda
centrales								'				
40010				•	•							
40020							•	•	•			
40040									•			
40050						•						
40060										•		
minicentrales				,				,			1	
40070	•	•	•									
40080			•									
40090		•										
40200								•				
mandos de control				,				,			1	
40220	•	•	•	•	•		•					
40221	•	•	•	•	•							
40271						•	•	•	•	•		
40281						•	•	•	•	•	•	
40300										•	•	
módulos auxiliares												
40140							•		•			
40150											•	
40160											•	
40310												
40410							•	•	•			
40425												
40510									•			•
40520											•	•
40530												
40540										•		
40550										•	•	
40610									•		•	•
40620										•	•	
40650											•	
fuentes de alimentación								·				
40710	•	•	•									
40720				•	•							
40730						•	•	•	•	•	•	•

		b1	b2	b3	b4	b5	m1	m2	m3	m4	t1	t2	2ª vivienda
servicios													
Programas de audio	1/2/3	1	1	2	1/3	1/3	1/3	1	2	2	3	3	
Reloj	G		•		•		•	•		•	•		
Intercomunicación	# (c		• 69	• 3	• 3	• ©		•			•		
Vigilancia/niñera	2						•	•		•	•		
Control remoto	₽ II						•	•	•	•	•	•	
Auriculares	∩					•		•	•	•		•	
Timbre	& 10				•	•	•	•	•	•	•	•	
Portero automático	0							•		•	•		
Mensajes	\bowtie							•	•	•	•	•	
Nombre de zonas	COCINA						•	•	•	•	•		
Alarma de intrusión	6									•			•
Funciones Domóticas	₾												•
Ambientes de LUZ	ō										•	•	
Control de la vivienda	圖/冒										•		•
GSM	GSM											•	•
Reloj por GPS y Temperatura exterior												•	



DOMOS2

Simbología y servicios

Simbología

ტ/ON	Encendido	[•1)]	Función general	© ((Escuchar	*	Varios
ப்/OFF	Apagado		Función local	9,	No molestar	ō	Ambientes de luz (1, 2, 3 y 4)
ОК	Aceptar		Fuciones domóticas	۳	Vigilancia/niñera	쥐	Toldo
NO	Cancelar	[11]	Función audio	0	Apertura potero automático	▤	Persiana
+	Avanzar	[© (‹]	Función escucha	0 ∙0FF	Cancelar portero automático	1111.	Calefacción
_	Retroceder	# (c	Función intercomunicación	M	Mensajes	ði	Termostato
Œ	Entrada al menú	Ф	Reloj	SOS	Alarma SOS	-0,0-	Relé
ightharpoons	Salida del menú	Qu	Temporizador/timer	۵	Alarma de fuego	• /)	Pulsar la tecla
<u>+</u>	Subir volumen	A	Despertador	\omega	Alarma de gas	•»/ >	Mantener pulsada la tecla
\overline{a}	Bajar volumen	8a	Carillón		Alarma de inundación		
II	Búsqueda/scan	(1)	Hablar	6	Alarma de intrusión (1 y 2)		

Servicios

VIGILANCIA ACÚSTICA

Una utilidad que le ofrece su mando es la de vigilar la zona en la que se encuentra instalado. De esta manera, podrá de forma sencilla comprobar si un bebé se encuentra tranquilo, o si un enfermo en esa habitación tiene alguna necesidad.

CONTROL A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO

Control a distancia del equipo de sonido (salida IR Link, telecontrol por infrarrojos para el encendido/apagado y control a distancia de la cadena musical del usuario desde cualquier habitación en que esté instalado un mando **40271**, **40281** ó **40300** bien con el mando a distancia **EGi** ref. **40130** y **40100** o con el mando a distancia propio de la fuente musical).

RELOJ

Los mandos de la instalación presentan la hora en modo de reposo

DESPERTADOR

El mando posee función despertador integrada, que le permitirá usarla, bien conectando el sistema a la hora prefijada, o activando un zumbador.

INTERCOMUNICACIÓN

Una característica añadida de su sistema **DOMOS2** es la posibilidad de comunicarse con cualquier zona desde cualquier punto de la instalación.

TIMBRE

Todas las Centrales de la Serie **DOMOS2** están preparadas para, mediante una sencilla conexión, hacer que el timbre de su casa se oiga en toda la instalación

El conector del timbre se cablea mediante conductores directos desde el pulsador de la vivienda **libres de potencial**. No colocar en paralelo con el zumbador.

Cuando llamen a la puerta de su casa podrá escuchar una melodía en aquellas zonas de la Instalación que tengan activado este servicio.

CARILLÓN

Mediante el servicio carillón, usted podrá escuchar una melodía que marcará los cuartos, las medias y las horas en punto en toda su instalación.

PORTERO AUTOMÁTICO

La función de portero automático de la Serie **DOMOS2** le permitirá contestar a una llamada a su vivienda desde la calle. Tiene la posibilidad de conectar, a la instalación, hasta tres puertas diferentes (PORT 1, PORT 2, PORT 3).

TIMER

El mando tiene incorporado una utilidad de apagado automático (timer) que permite programar la desconexión del sistema hasta en 59 minutos.

FUNCIÓN NO MOLESTAR

Si desea no ser interrumpido por el timbre, el portero automático o cualquier otro servicio que cree una intercomunicación sobre la zona en la que el mando está instalado, puede activar el servicio NO MOLESTAR.

FUNCIÓN MENSAJES

Un valor añadido de los mandos **40271**, **40281** ó **40300**, es la posibilidad de grabar mensajes vocales cortos (máx. 20 seg.). Mediante este servicio, usted podrá dejar un mensaje de voz.

FUNCIONES DOMÓTICAS (ESCENARIOS Y AMBIENTES DE ILUMINACIÓN)

Mediante los mandos **40271**, **40281** ó **40300** podrá controlar la conexión o desconexión de dispositivos, la subida o bajada de toldos y persianas o un termostato local. Podrá también combinar todos estos elementos para que se posicionen a su gusto sólo con la pulsación de un botón (escenarios).

Con el módulo **40620 + 40550** ó **40300 + 40550** podrá regular la iluminación de hasta 4 lámparas en un sólo gesto.

MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y TERMOSTATO

Mediante los mandos **40271**, **40281** y **40300** podrá visualizar la temperatura interna y externa (con módulo **40530**) y controlar un termostato para conseguir la temperatura deseada en una habitación.

SERVICIO SOS

Mediante una pulsación en su mando de pared o remoto, puede avisar sobre una urgencia o necesidad a toda la instalación.

CONTROL DE LA INSTALACIÓN POR TELÉFONO.

Mediante el módulo **40520** podrá controlar su instalación de forma remota desde cualquier teléfono fijo o móvil.



Índice

	Tablas de compatibilidades	
	Tablas de compatibilidades	3
	Simbología y servicios	
	Simbología y servicios	4
	Cables y datos técnicos	
	Limitaciones. Cables, regleta y conexiones	6
	Ejemplos de instalaciones	
	Ejemplos de instalaciones	8
	Ljempios de instalaciones	0
	Puesta en marcha de la instalación	
	Puesta en marcha de la instalación	25
	Características y esquemas de conexión	
40710, 4720, 4730	Fuentes de alimentación	30
40425, 40430	Etapas de audio de potencia	31
40010, 40050, 40020, 40040, 40060	Centrales	33
40090, 40070, 40080, 40200	Minicentrales	35
40220, 40221, 40271, 40281, 40620, 40300	Mandos de control	38
40100, 40130	Mandos a distancia	44
40410, 40420, 40520, 40530, 40580	Módulos interfaces	45
40140, 40150, 40310, 40610	Módulos auxiliares (caja universal ø60 mm y sobremesa)	49
40510, 40540, 40640, 40550	Módulos auxiliares (carril DIN)	52
40630, 40650, 40660	Otros módulos auxiliares (para caja de empotrar)	55
G13U/16, G28N/16, G14A/16, G17F/16, G18F/16	Altavoces	56
	Accesorios y adaptaciones	
	Embellecedores	58
	Adaptación de mandos a mecanismos eléctricos de otras marcas	59

Cables y datos técnicos

Limitaciones

LONGITUD DE LAS LÍNEAS

La longitud máxima de las líneas, viene determinada por la caída de tensión que se produce en el cable. Para determinar de manera práctica si se tiene tensión suficiente en un módulo, la tensión entre los hilos 2 y 0 será mayor de 13 voltios. La caída de tensión para los cables 40180 y 40181 viene dada por la fórmula:


$dV = S \times L \times I$

donde: L es la longitud del cable,

s sección del conductor, y

dV es la caída de tensión en voltios, que habrá de ser menor de 3.

La longitud máxima del BUS es de 125 m. Si necesita más longitud, recurra a una instalación en "estrella".

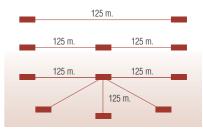

ELEMENTOS POR INSTALACIÓN

El número máximo de módulos que pueda admitir una instalación, depende del consumo individual de cada uno. Este consumo, determinará la fuente de alimentación a usar. Por otro lado, la intensidad que recorra el cable, limitará la longitud de la línea, de acuerdo con la fórmula vista en el apartado "Longitud de las líneas". La intensidad máxima por los cables de alimentación (2 y 0) es de 7 A.

40010 40020 40040 40050	consumo (máx.) 60 mA 100 mA 110 mA 70 mA 150 mA	40221 40271 40281 40300	consumo (máx.) 195 mA 215 mA 230 mA 235 mA 240 mA 60 mA	módulos auxiliares 40140 40310 40510 40540 40550	20 240 100 150	mA mA mA mA (15 V=)
40070 40080 40090	consumo (máx.) 45 mA 80 mA 50 mA 70 mA	40420 40520 40530	consumo (máx.) 100 mA 100 mA 250 mA 150 mA mA	40550 40610 40640 40630 40650 40660	120 30 150	A (230 V~) MA MA MA MA MA

POTENCIA MÁXIMA DE LA INSTALACIÓN

La intensidad máxima admisible para los cables de alimentación (2 y 0) es de 7A, con lo que la potencia máxima suministrable por las fuentes de alimentación será de 105 W.



🤼 Recuerde conectar las carcasas de los elementos EGi a la tierra de la instalación.

En la instalación de los equipos de la serie DOMOS2 es de aplicación la ITC-BT-51 del REBT RD 842/2002 sobre instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

Cables

c	onductor	mm ²	función	tensión	programas
	2	1.50	(+) Alimentación 15 V=	15 V=	
	0	1.50	Masa	0 V	
	1	0.25	Control digital	Señal digital	
	3	0.25	Audio de intercomunicación	3 V audio; +7 V=	Intercomunicación
<u> </u>	4	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	1 L
	5	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	1 R
	6	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	2 L
A	7	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	2 R
<u> </u>	8	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	3 L
ATENCIÓN:	9	0.25	Audio	3 V audio; +7 V=	3 R
Ponga especial cuidado al conectar el BUS .	+R	0.75	Salida altavoz (+)	3 V audio	
Los colores de los conductores	-R	0.75	Salida altavoz (común)	3 V audio	
no coinciden con los usados	+L	0.75	Salida altavoz (+) + stand-by amplificador	3 V audio; +3 V=	
en la antigua serie DOMOS .	-L	0.75	Salida altavoz (común) + stand-by amplificador	3 V audio	





Cables, regleta y conexiones



40180

Cable trenzado de 10 conductores. Aislamiento: 450/750 V.

NOTA: Utilizar tubo corrugado de Ø20 mm.



40181

Cable trenzado con cubierta de 10 conductores. Aislamiento: 450/750 V.

NOTA: Utilizar tubo corrugado de Ø20 mm.



40750

Cable paralelo para altavoz de 2 conductores. Aislamiento: 300/500 V.



40760

Cable paralelo para altavoz de 3 conductores. Aislamiento: 300/500 V.



40170

Regleta enchufable de conexión para derivaciones.



40110

Emisor IR para control remoto.



0501

Cableado para la conexión de equipos de audio a **DOMOS2**

Jack macho 3.5 mm. estéreo a 2 RCA estéreo. Longitud: 1.5 m.



0502

Cableado para la conexión de equipos de audio a **DOMOS2**.

2 RCA macho acodados a 2 RCA estéreo. Longitud: 1.5 m.



0503

Cableado para la conexión de equipos de audio a **DOMOS2**.

Jack macho 3.5 mm. estéreo a Jack macho 3.5 mm. estéreo. Longitud: 2 m.

Cajas de empotrar



V11F

Caja de 130 x 265 x 45 mm.

Para centrales + alimentador en antiguas preinstalaciones **DOMOS**. También se utiliza para el altavoz **EGi** ref. **G17F/xx**.



1 x 12 u. = 12 módulos carril



2 x 12 u. = 24 módulos carril



2 x 24 u. = 48 módulos carril

Ejemplos de cajas enlazadas

V11F
Con los accesorios incorporados en los embellecedores EGi ref. 40810 y 40820.

Para módulos electrónicos con banda de carril

1 x 12 u. = 12 módulos carril

2 x 12 u. = 24 módulos carril.

2 x 24 u. = 48 módulos carril.



Caja de 100 x 100 mm.

Caja de derivación para 2 habitaciones, sólo sonido. Ubica la regleta de conexión **EGi** ref. **40170**.



Ca

Caja de Ø60 mm.

Para empotrar los mandos, minicentrales, módulos y el altavoz de 2" **EGi** ref. **G13U/xx**.



H28N

V19A, H28N y V29A

Para empotrar altavoz de 5" **EGi** ref. **G14A/xx** o ampliphon **EGi** ref. **06011**.





Para empotrar amplibafle estéreo de 20 W **EGi** ref. **40440** o amplibafle estéreo de 80 W **EGi** ref. **40450**.



Caja de 100 x 160 mm.

Caja de derivación para 1 habitación, sonido + domótica


4 relés **EGi** ref. **40540** o módulo repetidor de entrada de alarmas **EGi** ref. **40630**.







1 programa de audio

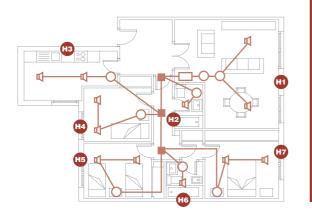


La instalación que se presenta a continuación, proporciona un sistema de audio estéreo de alta calidad, con unidad de reloj e intercomunicación* para toda la instalación. Está compuesta por elementos básicos de la serie DOMOS2.

Los mandos son las referencias 40220 y 40221 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm y las fuentes de audio y reloj son la minicentral referencia 40070 (1 entrada RCA, empotrada en caja de ø60mm.) y la minicentral referencia 40090 (empotrada en caja de ø60mm). Es necesario incluir un alimentador tipo 40710 para alimentar la instalación.


Esta instalación proporciona 1 canal de audio estéreo y reloj para toda la instalación.

* Aunque la central gestiona el sistema de intercomunicación, este tipo de mandos sólo permite la recepción de mensajes. Si desea el servicio de intercomunicación, instale mandos 40271/40281/40300 en las zonas desde donde desee generar mensajes para la instalación.

Preinstalación (basic - b1)

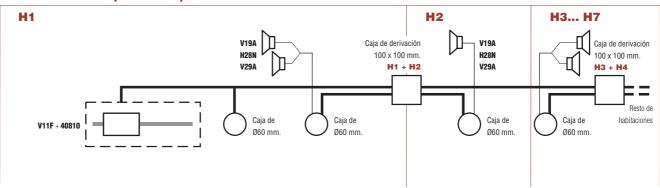

Instalación (basic - b1)

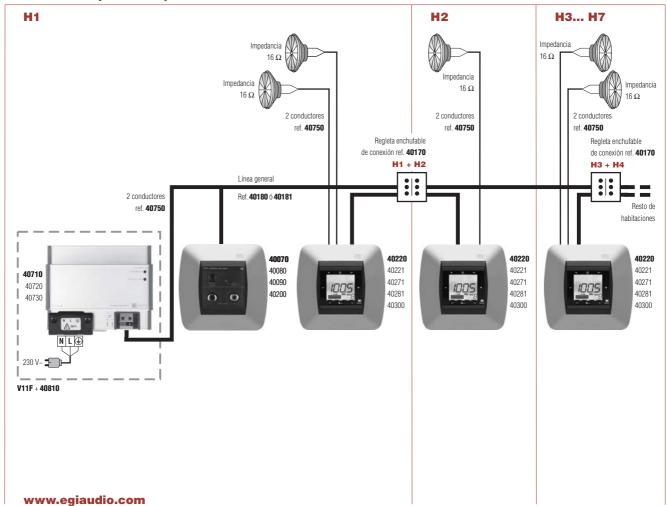






1 programa de audio + reloj

La instalación que se presenta a continuación, proporciona un sistema de audio estéreo de alta calidad, con unidad de reloj e intercomunicación* para toda la instalación. Está compuesta por elementos básicos de la serie DOMOS2.


Los mandos son las referencias 40220 y 40221 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm y las fuentes de audio y reloj son la minicentral referencia 40070 (1 entrada RCA, empotrada en caja de ø60mm.) y la minicentral referencia 40090 (empotrada en caja de ø60mm). Es necesario incluir un alimentador tipo 40710 para alimentar la instalación.

Esta instalación proporciona 1 canal de audio estéreo y reloj para toda la instalación.


* Aunque la central gestiona el sistema de intercomunicación, este tipo de mandos sólo permite la recepción de mensajes. Si desea el servicio de intercomunicación, instale mandos 40271/40281/40300 en las zonas desde donde desee generar mensajes para la instalación.

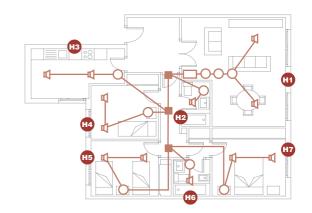

Preinstalación (basic - b2)

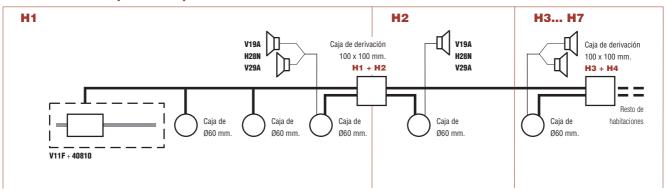


Instalación (basic - b2)

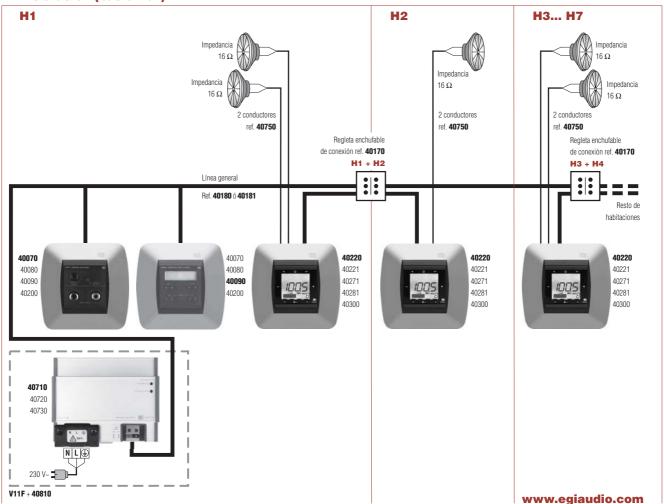



2 progr. de audio + reloj: 1 estéreo + FM

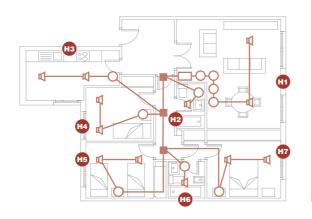


La instalación que se presenta a continuación, está basada en minicentrales, y proporciona 1 programa de audio estéreo, 1 programa de FM, reloj común e intercomunicación* entre zonas. Si se desea, se puede añadir otro canal de audio en lugar del canal FM, sustituyendo la minicentral 40080 por otra 40070. Está compuesta por elementos básicos de la serie DOMOS2.

Los mandos son las referencias 40220 y 40221 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm y las fuentes de audio y reloj son la minicentral referencia 40070 (1 entrada RCA, empotrada en caja de ø60mm.), la minicentral de radio referencia 40080 y la minicentral de reloj referencia 40090 (empotrada en caja de ø60mm). Es necesario incluir un alimentador tipo 40710 para alimentar la instalación.


Esta instalación proporciona 1 canal de audio estéreo con control remoto de la fuente musical, 1 programa de radio FM, reloj para toda la instalación e intercomunicación* entre zonas.

*Aunque la central gestiona el sistema de intercomunicación, este tipo de mandos sólo permite la recepción de mensajes. Si desea el servicio de intercomunicación, instale mandos 40271/40281/40300 en las zonas desde donde desee generar mensajes para la instalación.

Preinstalación (basic - b3)

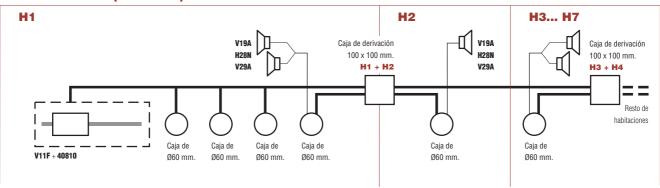

Instalación (basic - b3)

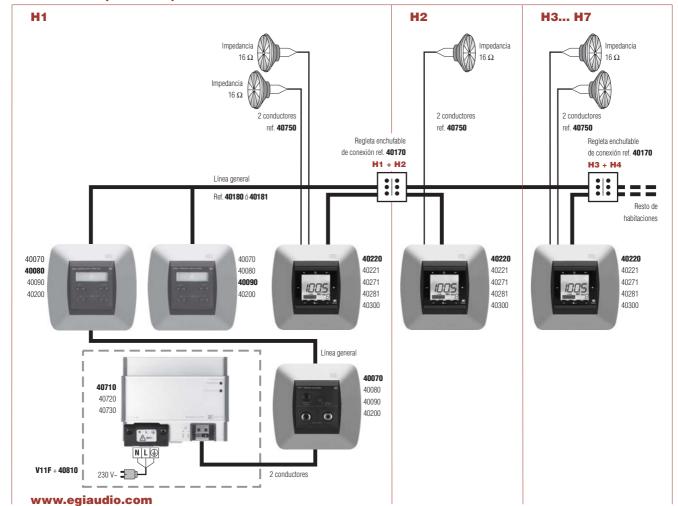




1/3 programas de audio estéreo + FM local

Esta instalación, está basada en Central (40010 -1 programa ó 40050 -3 programas-) y proporciona 1 ó 3 programas de audio estéreo, reloj común e intercomunicación entre zonas. También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación. Está compuesta por elementos básicos de la serie DOMOS2.

Los mandos de control son las referencias 40220 y 40221 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.


Las características de la instalación son 1 ó 3 programas de audio, vigilancia acústica* de habitaciones e intercomunicación*.

* Aunque la central gestiona el sistema de intercomunicación, este tipo de mandos sólo permite la recepción de mensajes. Si desea el servicio de intercomunicación, instale mandos 40271 / 40281 / 40300 en las zonas desde donde desee generar mensajes para la instalación.

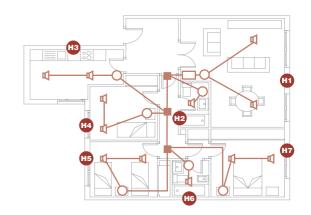


DOMOS2 basic

Preinstalación (basic - b4)

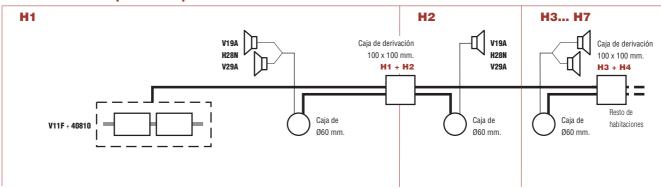


Instalación (basic - b4)

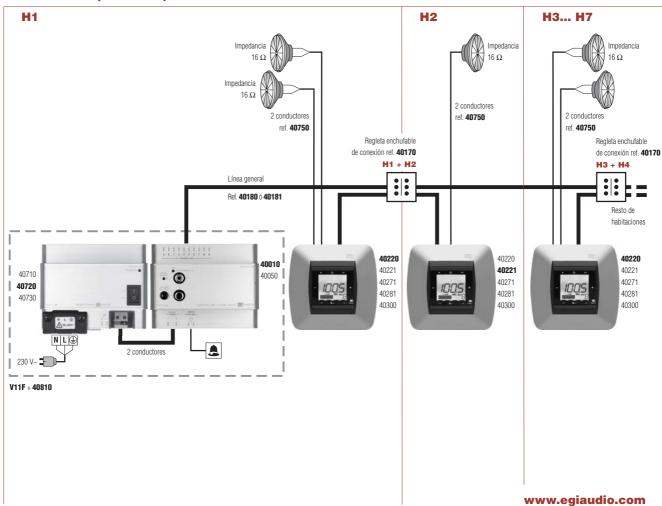



1/3 progr. de audio + FM local + entrada línea/auriculares

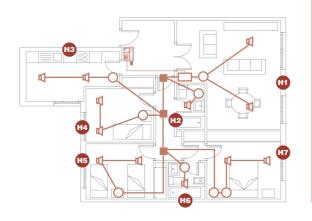


Esta instalación, está basada en Central (40010 -1 programa- o 40050 -3 programas-) y proporciona 1 ó 3 programas de audio estéreo, reloj común e intercomunicación entre zonas*. También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación. Además, se incluye en los dormitorios el módulo 40140, que permite la conexión de un equipo tipo MP3 o CD para ser escuchado por los altavoces de la habitación, y tiene una salida de auriculares para la escucha individual.

Los mandos de control son las referencias 40220 y 40221 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.


Las características de la instalación son 1 ó 3 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación*, entrada de audio y salida de auriculares en las habitaciones.

* Aunque la central gestiona el sistema de intercomunicación, este tipo de mandos sólo permite la recepción de mensajes. Si desea el servicio de intercomunicación, instale mandos 40271/40281/40300 en las zonas desde donde desee generar mensajes para la instalación.

Preinstalación (basic - b5)

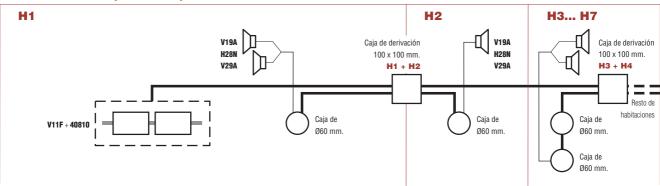

Instalación (basic - b5)

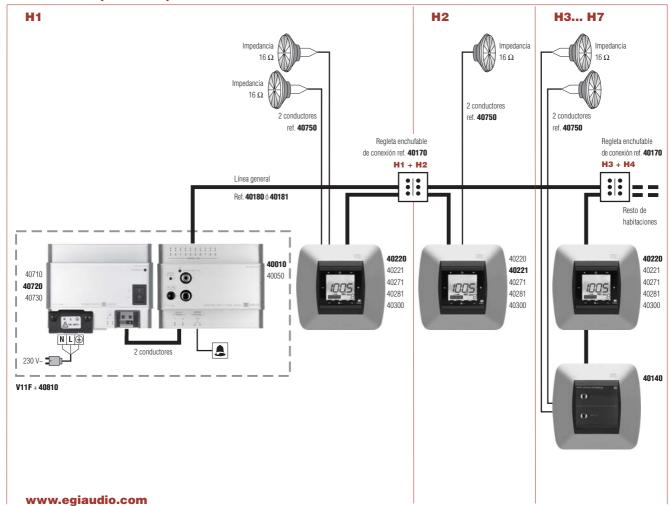






3 programas de audio + FM local

Esta instalación, está basada en Central (40010 -1 programa o 40050 -3 programas-) y proporciona 1 ó 3 programas de audio estéreo, reloj común e intercomunicación entre zonas.


También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación. Está compuesta por elementos básicos de la serie DOMOS2.

Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.


Las características de la instalación son 1 ó 3 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones, intercomunicación y grabación de mensajes.

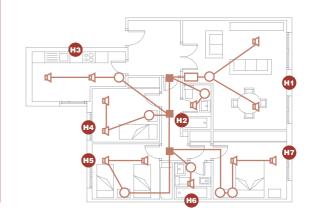

Preinstalación (medium - m1)

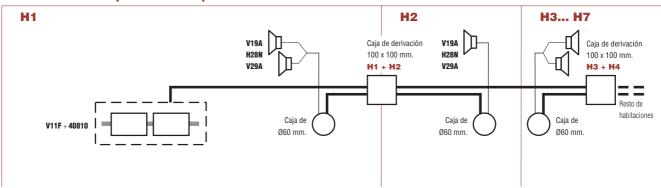

Instalación (medium - m1)

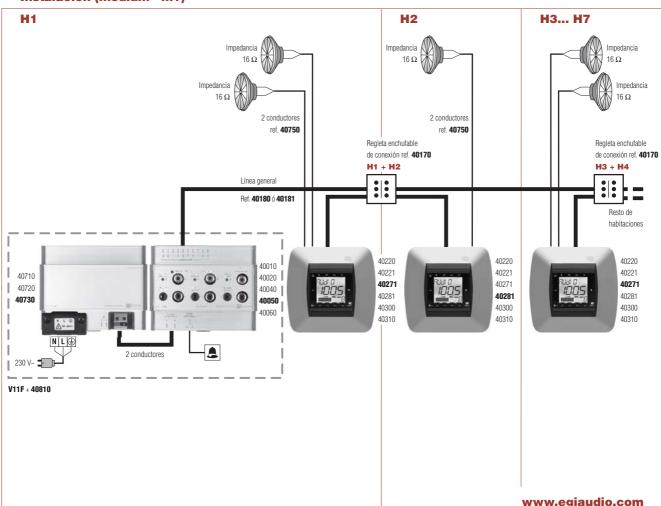





1 programa de audio + portero + línea/auriculares + FM local


Esta instalación, está basada en Central (40020 -1 programa- o 40040 -2 programas-) y proporciona 1 ó 2 programas de audio estéreo con FM, reloj común, grabación de mensajes e intercomunicación entre zonas.

También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación.


Además, se incluye en los dormitorios el módulo 40140, que permite la conexión de un equipo tipo MP3 o CD para ser escuchado por los altavoces de la habitación, y tiene una salida de auriculares para la escucha individual.

El portero automático puede responderse desde cualquier punto de la instalación a través del módulo 40410.

Preinstalación (medium - m2)

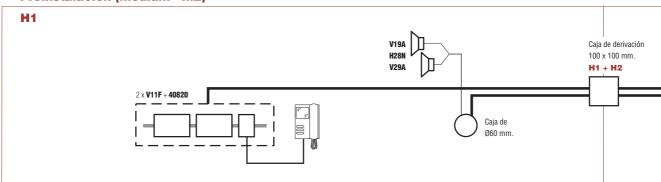


Instalación (medium - m2)

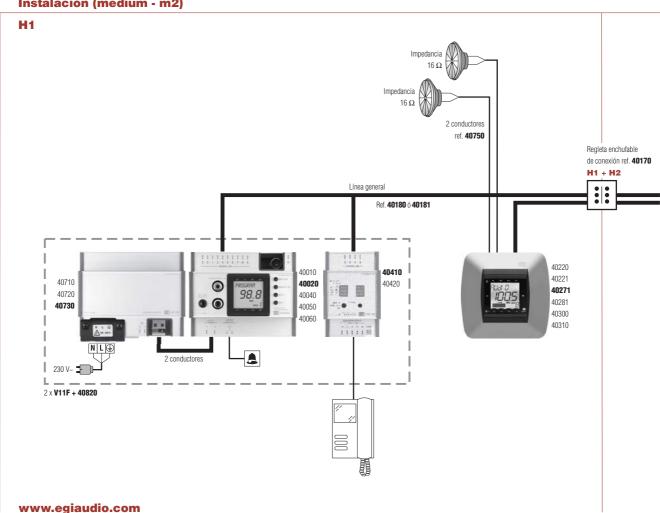







Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm. Las características de la instalación son 1 programa de audio estéreo, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación, entrada de audio, salida de auriculares en las habitaciones y grabación de mensajes.

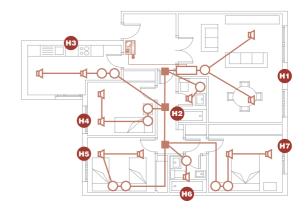

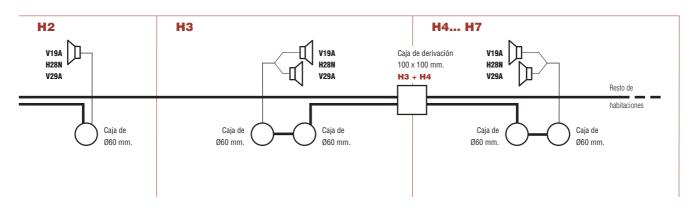

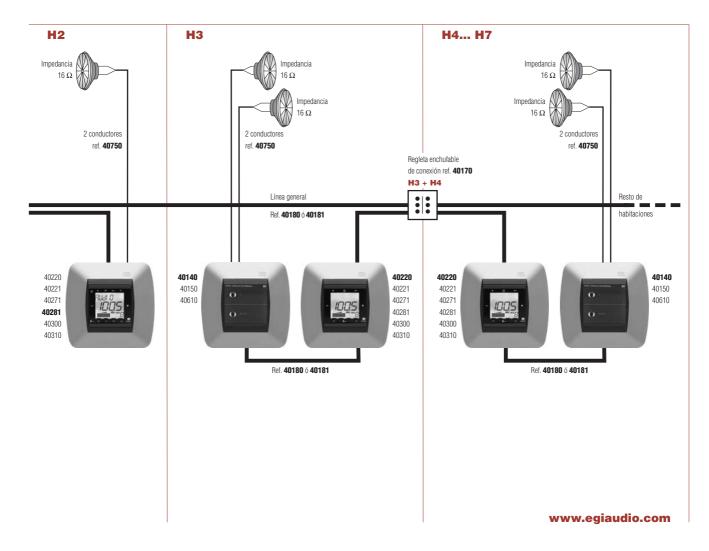



3 programas de audio + USB + línea/auriculares + FM local


Esta instalación, está basada en Central (40020 -1 programa- o 40040 -2 programas-) y proporciona 1 ó 2 programas de audio estéreo, 1 programa FM con 9/18 presintonías, reloj común e intercomunicación entre

También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación. Se ha añadido una minicentral USB que proporciona un programa adicional a la instalación, convirtiendo el número total de canales de la instalación en tres (con central 40040). Este módulo permite escuchar en toda la instalación la música almacenada en un pendrive USB.


Además, se incluye en los dormitorios el módulo 40140, que permite la conexión de un equipo tipo MP3 o CD para ser escuchado por los altavoces de la habitación, y tiene una salida de auriculares para la escucha individual.

El portero automático puede responderse desde cualquier punto de la instalación a través del módulo 40410.

Preinstalación (medium - m3)

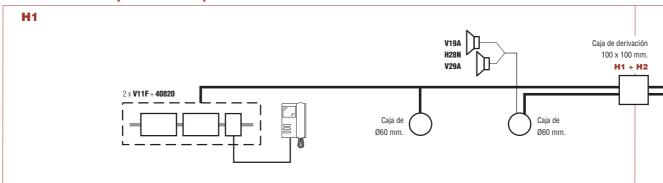

Instalación (medium - m3)

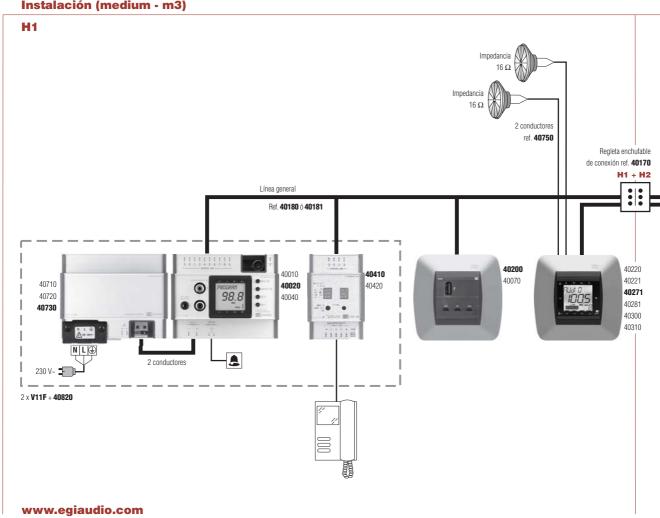








Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.

Las características de la instalación son 2 ó 3 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación, entrada de audio, salida de auriculares en las habitaciones y grabación de mensajes.

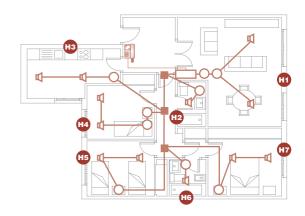

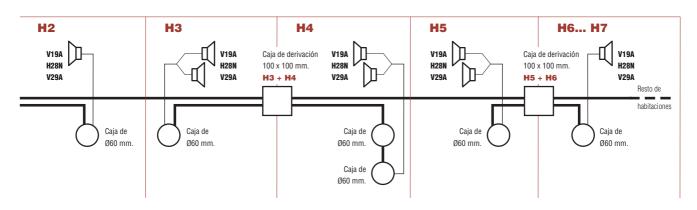

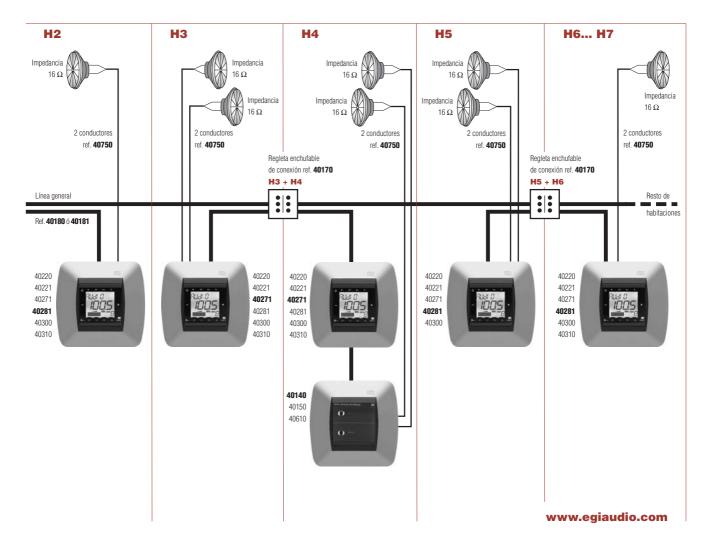



18 2 programas de audio + FM local + portero + seguridad + central domótica


Esta instalación, incluye además de audio estéreo una serie de facilidades domóticas proporcionadas por la central domótica 40510. El sistema de audio está basado en Central (40020 -1 programa- o 40040 -2 programas-) y proporciona 1 ó 2 programas de audio, reloj común e intercomunicación entre zonas.

También permite el control remoto de la fuente de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación.


Además, se incluye en los dormitorios el módulo 40140, que permite la conexión de un equipo tipo MP3 o CD para ser escuchado por los altavoces de la habitación, y tiene una salida de auriculares para la escucha individual.

En cuanto al sistema domótico, la central domótica gestiona los sensores de alarma repartidos por la instalación, y gestiona el control de accesos a la vivienda. Puede comunicarse con el exterior mediante un módulo GSM 40520.

Preinstalación (medium - m4)

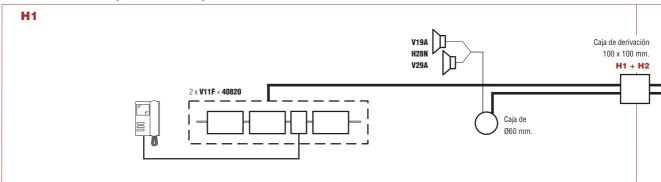

Instalación (medium - m4)

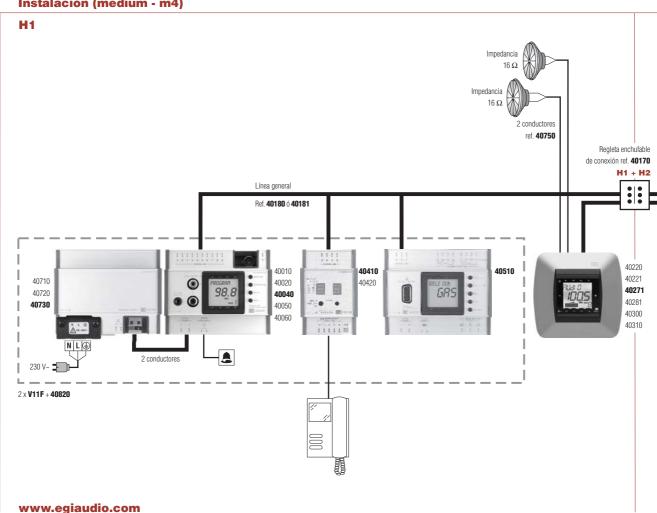








El portero automático puede responderse desde cualquier punto de la instalación a través del módulo 40410. Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.

Las características de la instalación son 1 ó 2 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación, entrada de audio, salida de auriculares en las habitaciones y grabación de mensajes.

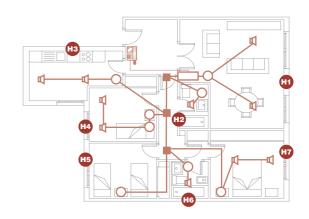

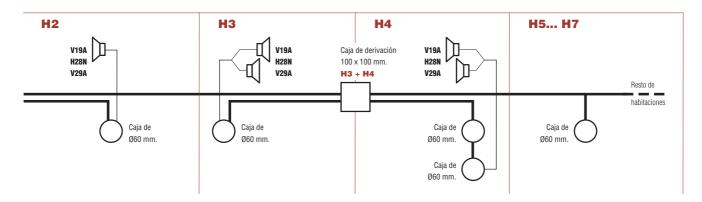

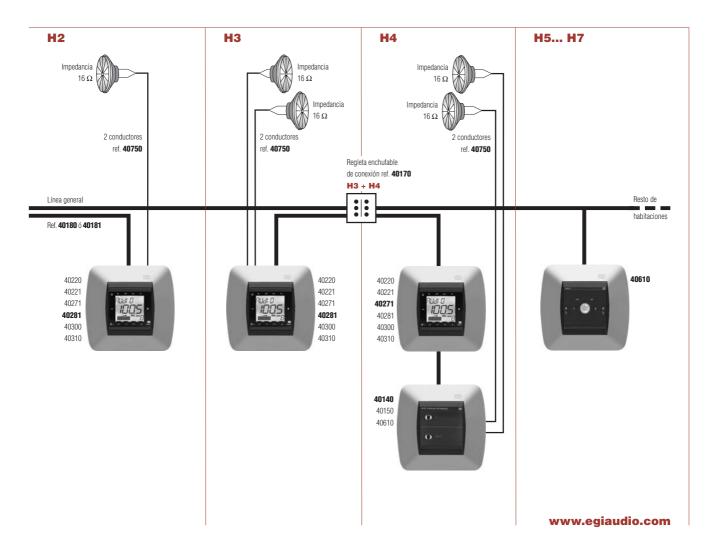





3 programas de audio + FM local + portero + control de iluminación

El sistema de audio presentado está basado en Central (40040 -2 programa- o 40060 -3 programas-) y proporciona dos o tres programas de audio estéreo + 1 programa FM con 18/27 presintonías, reloj común e intercomunicación entre zonas.

También permite el control remoto de la fuente de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación.


El portero automático puede responderse desde cualquier punto de la instalación a través del módulo 40410.

Mediante la combinación del mando 40620 y el módulo 40550, se puede controlar la iluminación de una zona o estancia, generando escenas o mediante el control individual de 4 luminarias, tanto halógenas o incandescentes como de fluorescencia.

El módulo de relés 40540 permite la automatización de persianas y otros dispositivos locales o generales controlables con relé.


Preinstalación (top - t1)

H1

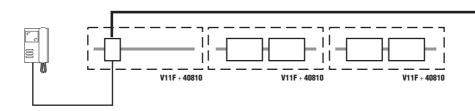

Instalación (top - t1)

H1

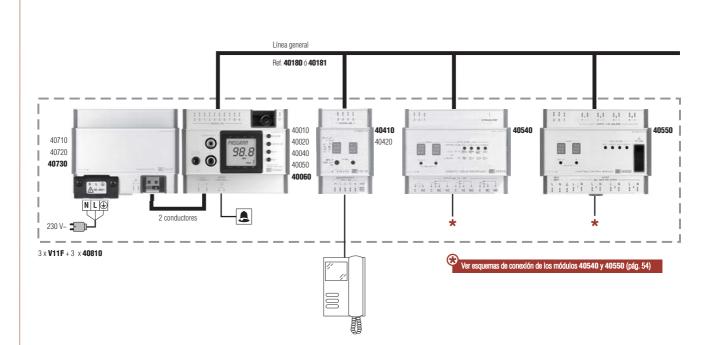








Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.

Las características de la instalación son 1 ó 2 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación, entrada de audio, salida de auriculares en las habitaciones, control de iluminación, control de persianas, climatización u otros dispositivos locales y grabación de mensajes.

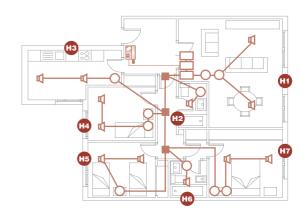

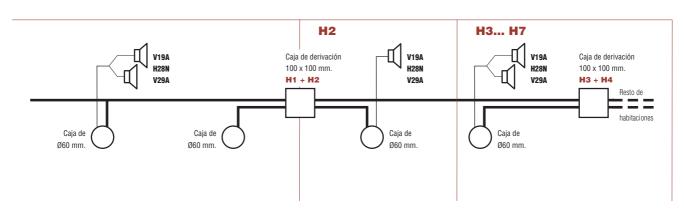

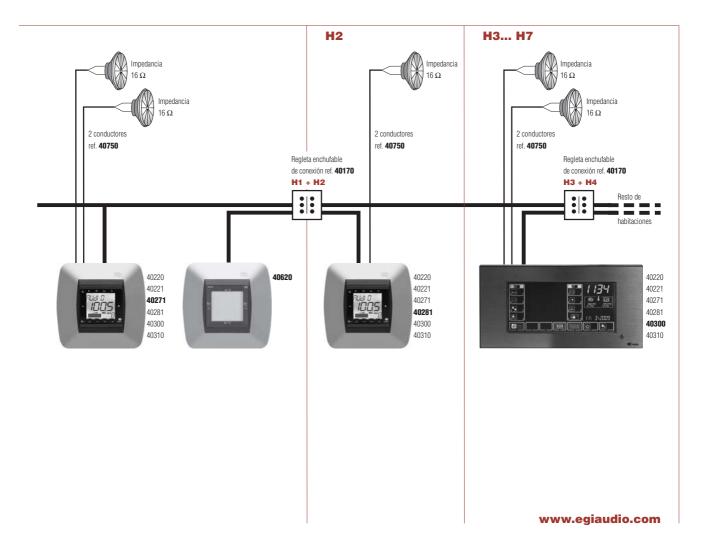



3 programas de audio + FM local + portero + control de iluminación...

Esta instalación, incluye además de audio una serie de facilidades domóticas proporcionadas por la central domótica 40510. El sistema de audio estéreo está basado en Central (40040 -2 programas-) y proporciona 2 programas de audio + FM, reloj común e intercomunicación entre zonas.

También permite el control remoto de las fuentes de audio y la conexión del timbre de la casa, para que se escuche en toda la instalación. El tercer programa de audio lo genera la minicentral USB 40200.


Se incrementa la potencia sonora con el uso del amplificador 40425 (hasta 4 altavoces).

Además, se incluye en los dormitorios el módulo 40140, que permite la conexión de un equipo tipo MP3 o CD para ser escuchado por los altavoces de la habitación, y tiene una salida de auriculares para la escucha individual.


En cuanto al sistema domótico, la central domótica gestiona los sensores de alarma e intrusión repartidos por la instalación. Se comunica y gestiona de forma remota la instalación desde el exterior mediante el módulo GSM 40520. El portero automático puede responderse desde cualquier punto de la instalación a través del módulo 40410.

El módulo de relés 40540 permite la automatización de persianas y otros dispositivos locales o generales controlables con relé.

Preinstalación (top - t2)

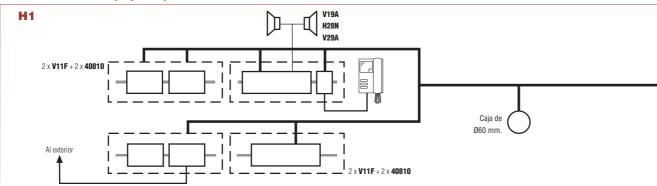

Instalación (top - t2)

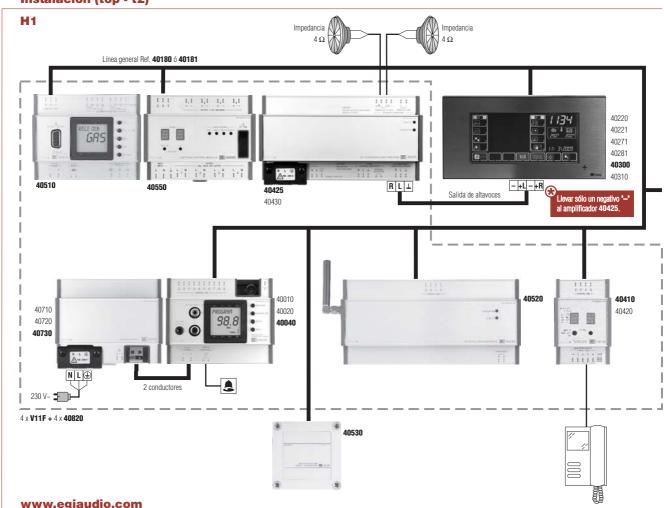







... + central domótica + amplificador + sensor de presencia + GPS + control remoto


Mediante la combinación del mando 40620 y el módulo 40550, se puede controlar la iluminación de una zona o estancia, generando escenas o mediante el control individual de 4 luminarias, tanto halógenas o incandescentes como de fluorescencia.

Los mandos de control son las referencias 40271 y 40281 (con sintonizador local FM) empotrados en caja de ø60mm.

Las características de la instalación son 3 programas de audio, vigilancia acústica de habitaciones e intercomunicación, entrada de audio, salida de auriculares en las habitaciones, control de iluminación, control de persianas, climatización u otros dispositivos locales y grabación de mensajes. Gestión remota de la instalación por teléfono móvil. Sistema de control de intrusión y gestión de accesos a la vivienda. Audio de alta potencia en salón...

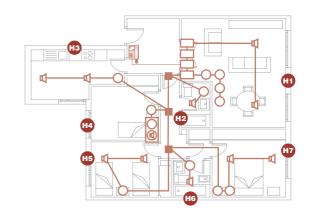

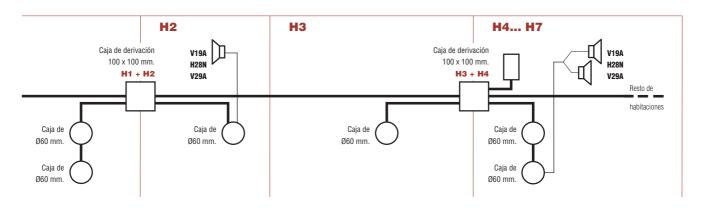

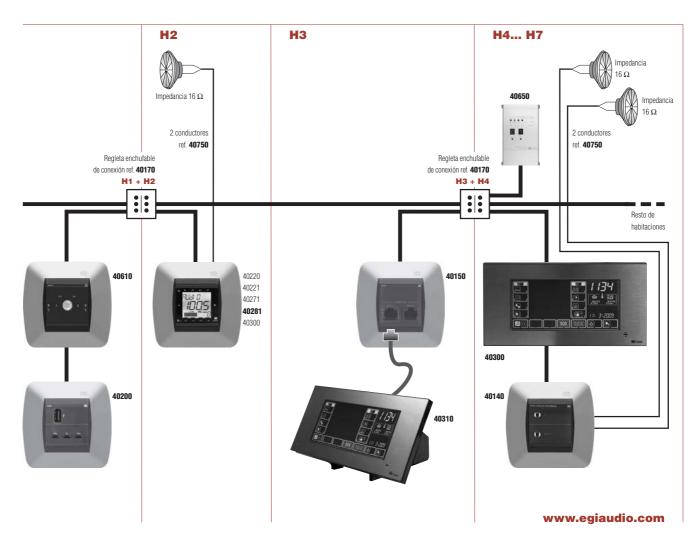





24 Central domótica + seguridad + GSM


Esta instalación es un tanto especial, dado que tiene como fin supervisar la seguridad y las instalaciones de una segunda residencia, y alertar via telefónica en caso de problemas.

La central domótica 40510 gestiona los sensores de alarma e intrusión repartidos por la instalación, y se comunica con el exterior mediante un módulo GSM 40520.


Puede actuarse directamente sobre un relé del módulo GPS para realizar cortes de electricidad, activación de alarmas o cualquier otro sistema.

También dispone de una salida del mismo tipo la central domótica.

Preinstalación (2ª vivienda)

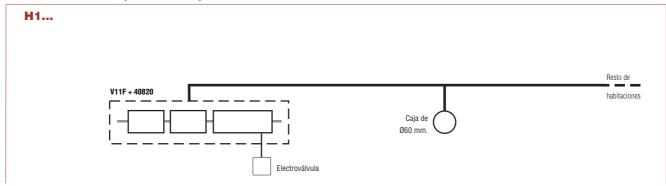

Instalación (2ª vivienda)

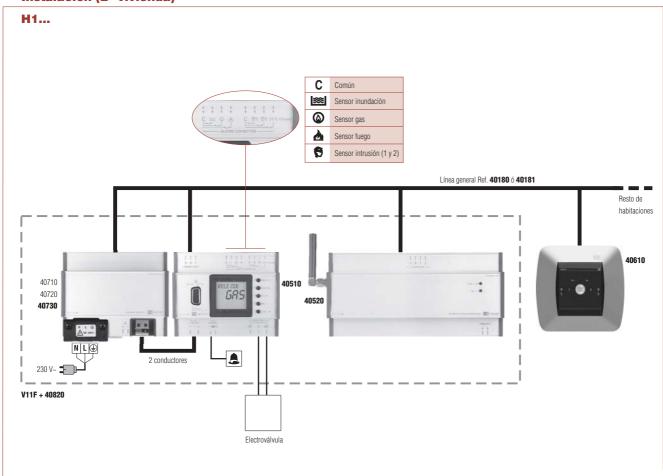





Puesta en marcha de la instalación

Una vez realizado el cableado eléctrico y de señal en la instalación, es necesario realizar una configuración básica en el sistema para que funcione correctamente. Esta configuración consiste en asignar en los mandos una zona a cada estancia con sistema **EGI** instalado.

NOTA:

Para más detalles sobre el funcionamiento concreto de cada módulo consulte el "Manual de usuario".

Mandos de control

40220, 40221, 40271, 40281

ASIGNACIÓN DE ZONAS

En la primera conexión del sistema la asignación de zonas se produce automáticamente al encender los mandos uno a uno.

Si prefiere asignar un nº de zona a un mando, de forma manual, haga lo siguiente.

Desde el mando:

- 1. Haga doble pulsación larga sobre la parte inferior. Aparece AUDIO.
- 2. Pulse repetidamente la parte inferior de la pantalla y pase AUDIO > INTERCOM > VIGILANCIA > hasta llegar a VARIOS.
- 3. Presione la tecla del lateral derecho del display (**OK**).
- 4. Pulse repetidamente la parte inferior de la pantalla hasta llegar a AJUSTES y deje presionado (OK) unos segundos. Habrá entrado en el menú de AJUSTES.
- 5. Navegue mediante el botón inferior hasta que aparezca SETUP.
 - Presione unos segundos el botón (**OK**) y navegue con el lateral derecho y el izquierdo del mando hasta visualizar en la pantalla el número de zona que desee. Entonces pulse (**OK**) durante unos segundos.
 - El número de la pantalla deja de parpadear. Ha asignado la zona elegida a ese mando.
- **6.** Al hacer esto, todos los mandos de la instalación, se pondrán en modo **SETUP**, y automáticamente colocarán un número superior en su display (si su mando es, por ejemplo, la zona 10, el resto se pondrán en 11).
 - Al pulsar (**OK**) durante 3 segundos, el resto de los mandos de la instalación, menos los ya programados, pasarán a 13 (en el ejemplo). Siga así hasta asignar zonas a todos los mandos de la instalación.

NOTA: Puede salir al menú principal en cualquier momento, simplemente pulsando la parte superior del display dos veces.

Desde la Central:

Si usted posee en la instalación una Central con opción de menús (Centrales ref. **40020**, **40040** y **40060**) podrá desde ésta inicializar el set up de la Instalación. Consulte el manual de su Central para proceder a realizar esta operación desde la misma.



RESETEAR LA ASIGNACIÓN DE ZONAS DEL SISTEMA

Si quisiera hacer de nuevo el **SETUP**, tendría que resetear (desde el mando) la Instalación, para ello siga el procedimiento:

- 1. Haga doble pulsación larga sobre la parte inferior. Aparece AUDIO.
- 2. Pulse la parte inferior de la pantalla y pase AUDIO > INTERCOM > VIGILANCIA > hasta llegar a VARIOS.
- 3. Presione la tecla del lateral derecho del display (OK).
- Pulse la parte inferior de la pantalla hasta llegar a AJUSTES y deje presionado (OK) unos segundos.
 Habrá entrado en el menú de AJUSTES.
- 5. Navegue mediante el botón inferior hasta que aparezca SETUP.
 - Presione unos segundos el botón (**OK**) y navegue con el lateral derecho y el izquierdo del mando hasta visualizar en la pantalla la palabra **RESET** que parpadea. A continuación, vuelva a mantener la tecla (**OK/+**) presionada de forma prolongada y observará después de 3 segundos aprox. que la palabra **RESET** no parpadea y que cambia a **SETUP 01** en todos los mandos de la Instalación.
- 6. Ha reseteado la instalación y le queda asignar número de zona a cada mando para ello siga cualquier procedimiento explicado en los casos anteriores.

NOTA: Puede salir al menú principal en cualquier momento, pulsando la parte superior del display dos veces.





Mandos de control

40300, 40310

ASIGNACIÓN DE ZONAS

Para asignar una zona a un mando haga lo siguiente.

Desde el mando:

- 1. Seleccione "Domótica" 奋 pulsando la tecla 🞵 🖒 .
- 2. Pulse la tecla de ajustes ().
- 3. Use las flechas Ahasta que **SETUP** aparezca en el display.
- 4. Pulse para confirmar.
- **5.** Seleccione la zona asignada mediante las flechas $\checkmark \triangle$ y pulse \checkmark para confirmar la selección.

RESETEAR LA ASIGNACIÓN DE ZONAS DEL SISTEMA

Si desea hacer un RESET a la instalación, sigua los siguientes pasos:

- 1. Seleccione "Domótica" 🛆 pulsando la tecla 🞵 🖒 .
- 2. Pulse la tecla de ajustes ()
- 3. Use las flechas Ahasta que **SETUP** aparezca en el display.
- **4.** Pulse para confirmar.
- **5.** Seleccione **RESET** mediante las flechas \checkmark y pulse \checkmark para confirmar.





Mandos interfaces


40410, 40420

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE PUERTA

Por cada instalación se pueden conectar hasta tres interfaces de portero para controlar hasta tres puertas de la calle. Cada una de ellas, sería una zona diferente.

Siga los pasos para asignar número de puerta al interfaz de portero eléctrico.

- 1. Pulse prolongadamente la tecla de acceso a menús 🕰. El LED de la derecha comienza a parpadear.
- 2. Este LED indica la posición (entre 1 y 3) que el portero ocupa en la instalación.
- 3. Puede cambiar esta posición pulsando la tecla +. Cuando decida la posición correcta, pulse la tecla de acceso a menús 🗲.

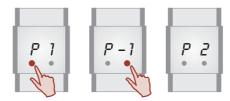


SELECCIÓN DE MELODÍA

Podrá elegir uno de entre cinco tipos diferentes de melodías que sonará cuando reciba una llamada en su vivienda desde el portero automático.

A continuación se detalla cómo elegir una melodía.

- 1. Pulse prolongadamente la tecla de acceso a menús 🕰. El LED de la derecha comienza a parpadear.
- 2. Presione de nuevo la tecla de acceso a menús E. Aparece d.
- 3. Seleccione la melodía mediante la pulsación de la tecla **OK**.
- 4. Una vez seleccionada la melodía, pulse la tecla de acceso a menús 🕰

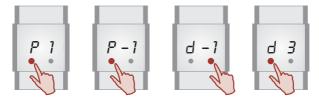

Mando interface de portero automático


40410

SELECCIÓN DE SISTEMA DEL PORTERO AUTOMÁTICO

En el tercer paso de configuración, hay que definir el tipo de portero automático instalado en su vivienda.

En la tabla siguiente, aparecen una amplia variedad de porteros automáticos. En el caso de que su instalación no disponga de ninguna de las marcas seleccionadas o su interfaz de portero no funcione correctamente, a pesar de haber seleccionado la marca correcta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **EGi** que le indicará como configurarlo en tipo **tb Usuario**:

- 1. Pulse prolongadamente la tecla de acceso a menús **E**. El LED de la derecha comienza a parpadear.
- 2. Presione de nuevo la tecla de acceso a menús 🖛 hasta que aparezca en el display t -1.
- **3.** Use la tecla **OK** hasta encontrar el tipo de portero que corresponde a su instalación de acuerdo con la tabla siguiente.
- 4. Cuando haya encontrado la marca correcta, pulse la tecla de acceso a menús para confirmar.

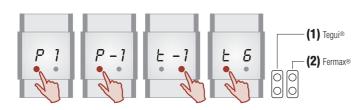

INTERFAZ DE PORTERO	MARCA Comercial	MÓDULO Fónico	MODELO Comercial					
ΕI	TEGUI®	375091	KIT Ax					
F5	GUINAZ®	PA 001	KA 00x					
Ł3	GOLMAR®	PE-295 / x AL	ROC					
E4	FARFISA®	MD 30						
Ł5	AUTA®	509002	MF-S					
	FERMAX®		CITY LINE					
£5	FERIVIAX®		CITY MAX					
	000451.170	1100/U						
Ł٦	COMELIT®	1600						
Ł8	NIESSEN®		6AF101					
Ł9	NIESSEN VIDEO®	EIN153	6AF103					
ŁA	BTICINO®		TERRANEO					
ŁЬ	Usuario							
F1-0								

x Es el nº que depende del número de viviendas a las que se conecta el equipo.



Mando interface de portero automático ADS

40420

El módulo EGi ref. 40420, es un módulo de portero automático desarrollado para trabajar con equipos de la marca FERMAX®.


Su funcionamiento es simiar al del módulo **EGi** ref. **40410**, aunque podrá ajustar el volumen, tanto del altavoz como del micrófono.

Siga los pasos descritos en el modelo 40410 para asignar el número de puerta al módulo y seleccionar la melodía.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE ALTAVOZ Y DE MICRÓFONO


- 1. Pulse prolongadamente la tecla de acceso a menús 🗲. El LED de la derecha comienza a parpadear.
- 2. Presione de nuevo la tecla de acceso a menús 🖛 hasta que aparezca v o (altavoz) o v i (micrófono).
- 3. Ajuste el volumen mediante la pulsación "+".
- 4. Use **OK** para confirmar el volumen.

NOTA: El nivel de volumen tanto de micrófono como de altavoz es ajustado mediante valores hexadecimales entre 00 (volumen mínimo) y FF (volumen máximo).

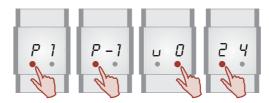

ASOCIAR CÓDIGO DE LLAMADA A VIVIENDA

- 1. Pulse prolongadamente la tecla de acceso a menús 🗲. El LED de la derecha comienza a parpadear.
- 2. Presione de nuevo la tecla de acceso a menús 🗲 hasta que aparezca "St" parpadeando.
- 3. En ese momento, pulsar el código de la vivienda en la placa de calle, varias veces, hasta que "\$I" aparezca en la pantalla. Si en vez de "\$I" aparece "\$i" en el display, el módulo está programado.
 Para reprogramar, pulse el código de la vivienda en la placa de la calle, varias veces, mientras "\$I" parpadea hasta que "A1" aparezca en el display.

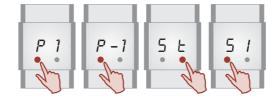





Características y esquemas de conexión

NOTA:

Debido a la política de mejora constante, puede que las fotografías presentadas no coincidan exactamente con el producto final.

Marcos embellecedores de los módulos y otros accesorios **NO INCLUIDOS**, salvo indicación contraria.





Fuentes de alimentación

40710, 40720, 40730

Su función en una instalación DOMOS2 es alimentar a los módulos del sistema de audio y al sistema domótico. Las fuentes de alimentación suministran una tensión de 15 V= y una potencia nominal según se muestra en la tabla siguiente.

Se recomienda su instalación junto a las centrales en formato carril DIN y en caja de empotrar EGi ref. V11F. Para el otro caso de instalación tipo, en vez de utilizar centrales utilizaríamos minicentrales, no sería necesario instalarlas junto a la fuente de alimentación ya que ésta se empotra en caja de ø60mm.



40710

Tensión de entrada 230 V~; ±10%@50-60 Hz Potencia máx. 15 W Tensión de salida 15 V= Protección sobrecargas y cortacircuitos A través de PTC Interruptor No

> Tipo Lineal Aloiamiento Empotrable en caia EGi ref. V11F Unidades carril DIN 6 u.

Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65



40720 Tensión de entrada 100-240 V~: @50-60 Hz Potencia máx. 25 W Tensión de salida Protección sobrecargas y cortacircuitos A través de PTC

Interruptor Sí Tipo Conmutada Aloiamiento Empotrable en caia EGi ref. V11F Unidades carril DIN 6 u. Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65



40730

Tensión de entrada 100-240 V~; @50-60 Hz


Potencia máx. 40 W Tensión de salida Protección sobrecargas y cortacircuitos A través de PTC

Interruptor No Tipo Conmutada Aloiamiento Empotrable en caia EGi ref. V11F

Unidades carril DIN 6 u.

Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65

Esquema de conexión

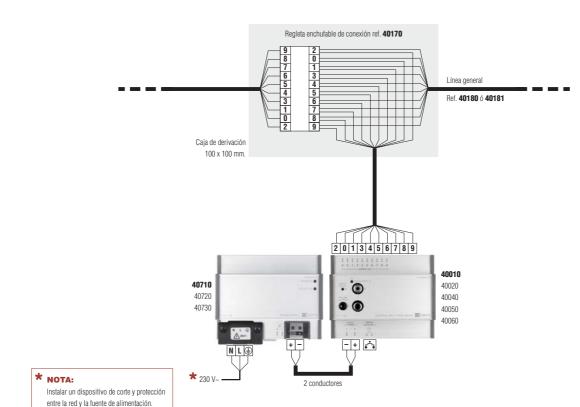

entre la red y la fuente de alimentación.

ENTRADA:

Conectar la línea de alimentación con toma de tierra en los bornes indicados, respetando sobre todo la posición del cable de tierra.

SALIDA-

Distinguir mediante colores o continuidad los cables + y - del conector de salida y respetar el código para la conexión de la fuente a la central o minicentral.



Etapas de audio de potencia

40425, 40430

La función del 40430 en una instalación DOMOS2 es suministrar una potencia de audio de 100 W repartida en: 100 W en mono o 50 + 50 W en estéreo; o 25 + 25 W estéreo + 50 W en mono (para subwoofer).

El 40425 en una instalación DOMOS2 suministra una potencia de audio de 30 W repartida en: 30 W en mono o 15 + 15 W en estéreo.

Estos módulos se instalan en carril DIN ocupando 12/9 unidades.


Se pueden conectar tanto a una fuente externa, como a cualquiera de los mandos DOMOS2 y estos a su vez a un BUS de 10 conductores de la línea general.

Su función en una instalación **DOMOS2** es suministrar una potencia de audio de 30 W repartida en: 30 W en mono o 15 + 15 W en estéreo. Este módulo se instala en carril DIN de 9 unidades.

También se conecta a cualquiera de los mandos **DOMOS2** y estos a su vez a un BUS de 10 conductores de la línea general.



Esquema de conexión

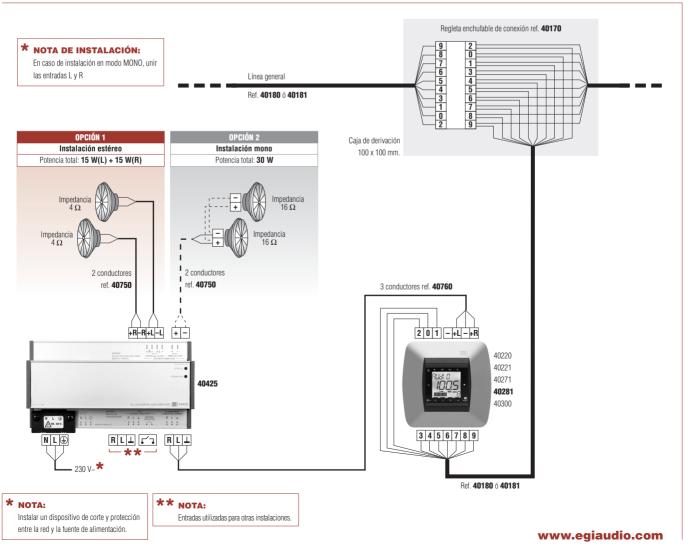




Su función en una instalación **DOMOS2** es suministrar una potencia de audio de 100 W repartida en: 100 W en mono o 50 + 50 W en estéreo o 25 + 25 W estéreo + 50 W en mono (para subwoofer).

Este módulo se instala en carril DIN de 16 unidades.

También se conecta a cualquiera de los mandos **DOMOS2** y estos a su vez a un BUS de 10 conductores de la línea general.



Esquema de conexión

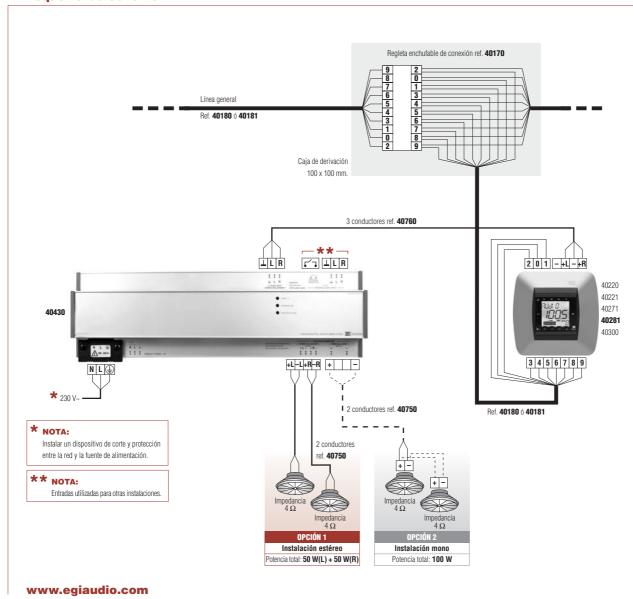



Centrales

40010, 40050, 40020, 40040, 40060

Su función en una instalación DOMOS2 es distribuir sonido y proporcionar los servicios que esta serie le brinda, ya que sin las centrales en una instalación únicamente tendríamos el audio procedente de los sintonizadores de radio FM internos en los mandos. La instalación de este módulo es necesaria para disponer de un sistema completo DOMOS2.

Se recomienda su instalación junto a las fuentes de alimentación en formato carril DIN de 6 unidades y en caja de empotrar EGi ref. V11F. Las centrales se conectan a un BUS de 10 conductores de la línea general, alimentados a 15 V= y controlando un máximo de 50 zonas, gestionan hasta 3 programas generales de audio estéreo, dependiendo de la central y 2 programas local de audio estéreo.



40010

N° de programas
1
N° de sintonizadores FM
--N° de entradas RCA
1
N° dememorias
--Sesibilidad de entrada
BUS (línea general)
Visualizador
Alimentación
Consumo (máx.)
Impedancia de entrada
Impedancia de entrada
Inpedancia de entrada
Unidades carril DIN
6 u.



40050

N° de programas 3
N° de sintonizadores FM -- -N° de entradas RCA 3
N° dememorias -- -Sestibilidad de entrada 290 mV_{RMS} a 3 V_{RMS}
BUS (línea general) 10 conductores
Visualizador -- -Alimentación 15 V=
Consumo (máx.) 70 mA
Impedancia de entrada 9 KΩ-18 KΩ
Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN
Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65



40020

N° de programas

N° de sintonizadores FM

N° de entradas RCA

N° dememorias

Sesibilidad de entrada

BUS (línea general)

Visualizador

Alimentación

15 V=

Consumo (máx.)

Impedancia de entrada

Alojamiento

Unidades carril DIN

Dimensiones (mm)

105 x 85.5 x 65



Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65

40040 Nº de programas 2

Nº de sintonizadores FM

N° de entradas RCA

N° dememorias
Sesibilidad de entrada

BUS (línea general)

Visualizador

Alimentación

Consumo (máx.)

Impedancia de entrada

Alojamiento

Unidades carril DIN

Dimensiones (mm)

290 mV_{RMS} a 3 V_{RMS}

100 conductores

LCD

15 V=

10 mA

10 mA

10 mP

10 mA

10 mP

10 mA

10 mP

10 mA

10 conductores

10 LCD

10 LCD

10 LCD

10 V=

10 LCD

10 V=

10 MR



40060

N° de programas 3
 N° de entradas RCA 1
 N° de entradas RCA 1
 N° dememorias 27
 Sesibilidad de entrada 290 mV_{RMS} a 3 V_{RMS}
 BUS (línea general) 10 conductores
 Visualizador LCD
 Alimentación 15 V=
 Consumo (m/xx) 150 mA
 Impedancia de entrada 9 KΩ-18 KΩ
 Alojamiento
 Unidades carril DIN
 Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65



40010 - 40050:

Respetar la polaridad de la conexión de alimentación y en la línea general de 10 conductores (colores). El conector del timbre se cablea mediante conductores directos desde el pulsador de la vivienda **libres de potencial**. No colocar en paralelo con el zumbador. Al conectar el sistema, una vez que la central está alimentada. el LED POWER ON se enciende.

Cuando se conecta la fuente de audio mediante el conector RCA estéreo, ajustar el volumen de la fuente de forma que el LED AUDIO SIGNAL parpadee. Si el LED queda encendido de forma constante, es posible que el nivel de señal sea demasiado alto y el audio se escuche distorsionado. La conexión del LINK-IR se realiza mediante el cable 40110, insertando el conector jack 3.5mm en el conector del módulo, y fijando la cápsula de infrarrojos al receptor de infrarrojos del equipo musical.

40020 - 40040 - 40060:

Respetar la polaridad de la conexión de alimentación y en la línea general de 10 conductores (colores). El conector del timbre se cablea mediante conductores directos desde el pulsador de la vivienda **libres de potencial**. No colocar en paralelo con el zumbador.

La conexión del LINK-IR se realiza mediante el cable **40110**, insertando el conector jack 3.5mm en el conector del módulo, y fijando la cápsula de infrarrojos al receptor de infrarrojos del equipo musical.

Cuando se conecta la fuente de audio mediante el conector RCA estéreo, ajustar el volumen de la fuente de forma que el VUMETER de la central se situe en 0 dR aproximadamente

Si la recepción FM no es correcta, conecte una antena de FM con una impedancia de 75 Ohm. en el conector indicado.

IMPORTANTE:

Habilitar o deshabilitar los servicios en la central afecta de forma global a la instalación.

Esquema de conexión

Ver esquema de conexión de la pág. 30



DOMOS2 Audio y Domática

34

40020, 40040, 40060

Tabla de menús

Minicentrales

40090, 40070, 40080, 40200

La función de las minicentrales en una instalación DOMOS2 es:

- ser un módulo auxiliar para una central. Es decir, con una minicentral EGi ref. 40070 ó 40080 se incrementará el número de programas generales de audio en la vivienda tantas veces como minicentrales instalemos, siendo 3 el número máximo de programas generales que DOMOS2 oferta, o
- hacer la misma función que una central. Es decir, podremos hacer una instalación con la minicentral EGi ref. 40090 sin instalar una central y consiguiendo los mismos servicios.

La minicentral se instala en caja de ø60 mm. y se puede empotrar en cualquier habitación de la vivienda. Las minicentrales se conectan a un BUS de 10 conductores de la línea general, alimentados a 15 V=.



40090

N° de programas 1

N° de sintonizadores FM

N° de entradas RCA

N° de memorias

BUS (línea general)

Visualizador

LCD

Alimentación 15 V=

Consumo (máx.) 45 mA Impedancia de entrada 40 $K\Omega$ -50 $K\Omega$ Alojamiento Caja de ø60 mm. Dimensiones (mm) 45 x 45 x 52



40070

Nº de programas 1
Nº de sintonizadores FM -- -Nº de entradas RCA 1
Nº de entradas RCA 1
Nº de memorias -- -BUS (línea general) 5 conductores
Visualizador -- -Alimentación 15 V=
Consumo (máx.) 45 mA
Impedancia de entrada
Aloiamiento Caia de ρ60 mm



40080

N° de programas 1
N° de sintonizadores FM 1
N° de entradas RCA -- -N° de memorias 9
BUS (línea general) 5 conductores
Visualizador LCD
Alimentación 15 V=
Consumo (máx.) 80 mA
Impedancia de entrada
Alojamiento Caja de ø60 mm.
Dimensiones (mm) 45 x 45 x 52



Dimensiones (mm) 45 x 45 x 52

40070:

Respetar la polaridad de la conexión de alimentación y en la línea general de 10 conductores (colores).

Cuando se conecta la fuente de audio mediante el conector RCA estéreo, ajustar el volumen de forma que el LED AUDIO SIGNAL parpadee. Si el LED queda encendido de forma constante, es posible que el nivel de señal sea demasiado alto y el audio se escuche distorsionado.


La conexión del LINK-IR se realiza mediante el cable 40110, insertando el conector jack 3.5mm en el conector del módulo, y fijando la cápsula de infrarrojos al receptor de infrarrojos del equipo musical. El módulo minicentral 40070 genera uno de los programas del sistema DOMOS2. Este programa difiere en función de los cables conectados al BUS. La configuración del cableado, debe corresponder con la programación del mando.

40080:

Respetar la polaridad de la conexión de alimentación y en la línea general de 10 conductores (colores).

El módulo minicentral 40080 puede conectarse a uno de los programas del sistema DOMOS2. Este programa difiere en función de los cables conectados al BUS. La configuración del cableado, debe corresponder con la programación del mando.

Esquema de conexión

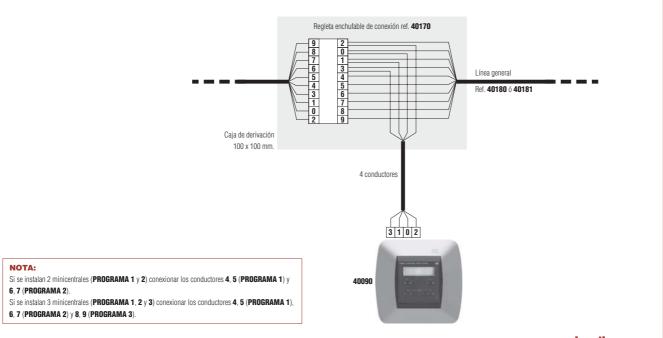

www.egiaudio.com



Cuando conexione una minicentral de radio FM 40080 en su vivienda deberá tener en cuenta:


- 1. Conductores de conexión (que coincidan con el programa).
- 2. SET PR en el esquema de menús.
- 3. Central que instala.

	CONDUCTORES								
	4 amarillo	5 verde	6 azul	7 violeta	8 gris	9 blanco			
SET PR (Programa)	1	1	2	2	3	3			
Central			40020	40020	40040	40040			
Minicentral	40090								

Si instala una central **40020** (con 1 programa), deberá conexionar los conductores **6** y **7** en la minicentral **40080** y a su vez configurar el **SET PR** en **PROGRAMA 2**. Si instala una central **40040** (con 2 programas), deberá conexionar los conductores **8** y **9** en la minicentral **40080** y a su vez configurar el **SET PR** en **PROGRAMA 3**. Si en vez de instalar una central instala una minicentral con reloj **40090**, deberá seguir el orden indicado en la tabla anterior. Es decir, conexionar los conductores **4** y **5** de la minicentral **40080** con el **SET PR** en **PROGRAMA 1**. Y así sucesivamente con el resto de posibles conexiones de minicentrales.

De la misma forma sucede con la minicentral 40070 y 40200.

Esquema de conexión

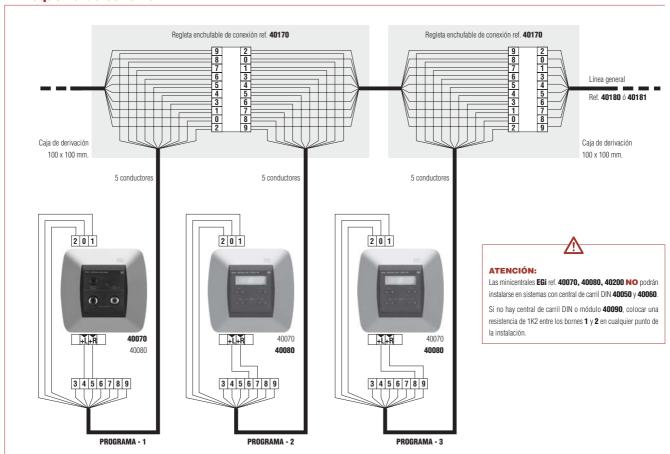

ATENCIÓN

PROGRAMA - 1: conductor 4 al 1 5 al 1 PROGRAMA - 2: conductor 6 al 1 7 al 1 PROGRAMA - 3: conductor 8 al 1 1 9 al 1 PR

Para seleccionar el programa a utilizar, conectar los conductores según el esquema superior.

NOTA:

Esta instalación contempla el máximo de minicentrales conexionadas, hasta 3 programas **sin central de carril DIN** Se pude conexionar 1, 2 ó 3 minicentrales.

Si se instala sólo 1 minicentral (**PROGRAMA 1**) conexionar los conductores **4** y **5**.

Si se instalan 2 minicentrales (PROGRAMA 1 y 2) conexionar los conductores 4, 5 (PROGRAMA 1) y 6, 7 (PROGRAMA 2).

Si se instalan 3 minicentrales (PROGRAMA 1, 2 y 3) conexionar los conductores 4, 5 (PROGRAMA 1), 6, 7 (PROGRAMA 2) y 8, 9 (PROGRAMA 3).






La minicentral **40200**, le ofrece la posibilidad de escuchar en su instalación audio en formato MP3, utilizando para ello simplemente una llave USB. Basta con insertar un "pendrive" en el conector de la minicentral y la reproducción comenzará automáticamente.

Ocupa 1 programa general en la instalación.



Esquema de conexión

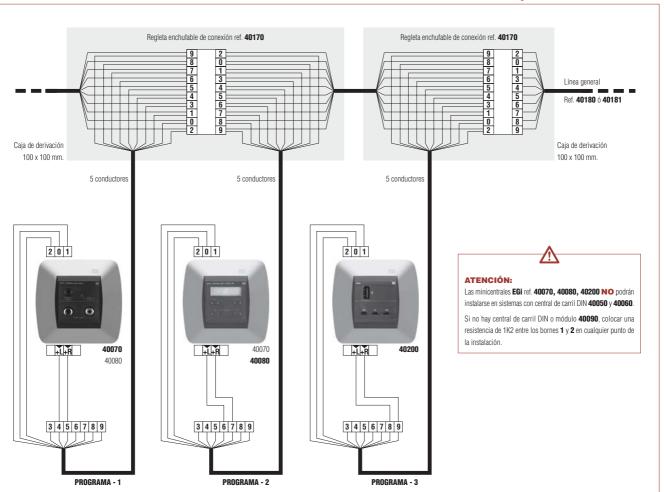

ATENCIÓN:

PROGRAMA - 1: conductor 4 al 1 5 al 1 PROGRAMA - 2: conductor 6 al 1 7 al 1 PROGRAMA - 3: conductor 8 al 1 9 al 1 PROGRAMA - 3: conductor 8 al 1 9 al 1 PROGRAMA - 3: conductor 8 al 1 9 al 1 PROGRAMA - 3: conductor 8 al 1 9 al 1 9 al 1 9 al 1 9 al

Para seleccionar el programa a utilizar, conectar los conductores según el esquema superior.

NOTA:

Esta instalación contempla el máximo de minicentrales conexionadas, hasta 3 programas sin central de carril DIN

Se pude conexionar 1, 2 ó 3 minicentrales.

Si se instala sólo 1 minicentral (**PROGRAMA 1**) conexionar los conductores **4** y **5**.

 $Si se instalan \ 2 \ minicentrales \ (\textbf{PROGRAMA 1} \ y \ \textbf{2}) \ conexionar \ los \ conductores \ \textbf{4, 5} \ (\textbf{PROGRAMA 1}) \ y \ \textbf{6, 7} \ (\textbf{PROGRAMA 2}).$

Si se instalan 3 minicentrales (PROGRAMA 1, 2 y 3) conexionar los conductores 4, 5 (PROGRAMA 1), 6, 7 (PROGRAMA 2) y 8, 9 (PROGRAMA 3).





Mandos de control

40220, 40221, 40271, 40281, 40620, 40300

Su función en una instalación DOMOS2 es configurar los servicios que esta serie le brinda y utilizarlos de forma independiente desde cada habitación, zona o área. El mando se instala empotrándolo en una caja de ø60mm. Cada mando representa una zona, siendo 50 el número máximo de zonas por central o minicentral. Estos se conectan a un BUS de 10 conectores de la línea general, alimentados a 15 V= siempre gestionan hasta 3 programas generales de audio estéreo (dependiendo de la central) y 1 programa local de audio estéreo adicional, siempre y cuando los mandos tengan sintonizador de radio FM.



10220

 N° de programas general
 3 (1, 2 6 3)

 N° de programas local
 -- -

 N° de sintonizadores FM
 -- -

 N° dememorias
 -- -

 BUS (línea general)
 10 conductores

 Usualizador
 LCD

 Alimentación
 15 V=

 Consumo (máx.)
 195 mA

 Impedancia de entrada
 78 KΩ

 Impedancia de altavoces
 16 Ω (1+1 W audio)

 Caja de ø60 mm.
 54 x 45 x 52



4022

N° de programas general
N° de programas local
N° de sintonizadores FM
N° de sintonizadores FM
N° de sintonizadores FM
N° de memorias
BUS (línea general)
Visualizador
Alimentación
Consumo (máx.)
Impedancia de entrada
Impedancia de altavoces
Alojamiento
Dimensiones (mm)
3 (1, 2 ó 3)
- - -
10 conductores
LCD
15 V=
215 mA
Impedancia de altavoces
16 Ω (1+1 W audio)
Caja de ø60 mm.
45 x 45 x 52



40271

 $N^{\circ} \ de \ programas \ general \\ N^{\circ} \ de \ programas \ local \\ N^{\circ} \ de \ programas \ general \\ N^{\circ} \ de \ program \ gene$



4028

Nº de programas general
Nº de programas local
Nº de sintonizadores FM
Nº de sintonizadores FM
1
Nº dememorias
9
BUS (línea general)
Visualizador
Alimentación
Consumo (máx.)
15 V=
235 mA
Impedancia de entrada
Impedancia de altavoces
Alojamiento
Dimensiones (mm)
45 x 45 x 52


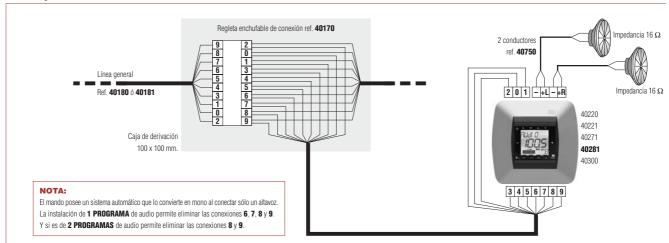






Tabla de funciones



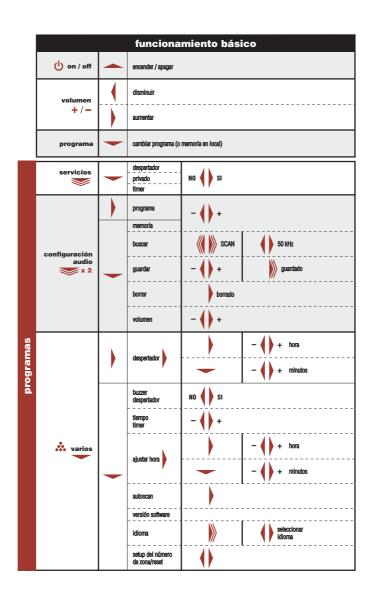




DOMOS2

Tabla de funciones





	configuración menú	MÚSICA	
es	configuración menú	AUDIO	Si hay menú MÚSICA
5	configuración menú	INTERCOM	
ပ္ထ	configuración menú	VIGILANCIA	
	configuración menú	TEMPERATURA	
Ē	configuración menú	RELOJ	
de configuraciones	configuración menú	RELÉS LOCALES	
ŏ	configuración menú	RELÉS GENERALES	
	configuración menú	DESPERTADOR	Si hay menú RELOJ
<u>a</u>	configuración menú	TIMER	
tabla	configuración menú	SETUP	
•	configuración menú	MENSAJE	

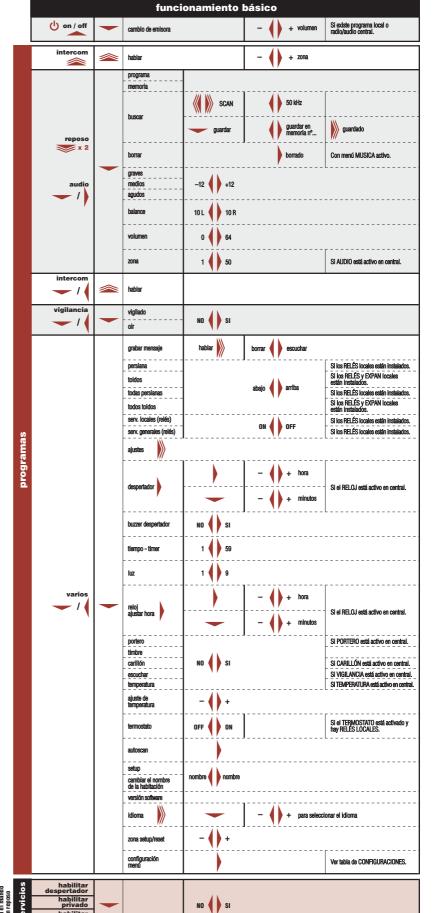





El mando **40620** actúa sobre el módulo regulador **40550** con el fin de crear diferentes ambientes de iluminación. Es posible configurar hasta 4 ambientes diferentes, pudiendo estar cada uno de ellos compuesto por 4 luminarias que a su vez pueden regular con intensidades de luz diferentes.

IMPORTANTE:

Si desea aumentar la potencia controlada en una estancia, colocar tantos módulos **40550** como sea necesario y configurarlos con el mismo número de zona.

Si se desea crear más de 4 ambientes, colocar tantos módulos **40620** como se desee y asignarles la zona asignada al módulo **40550**.



A0620 BUS (Ifnea general) 3 conductores Visualizador LCD Alimentación 15 V= Consumo (máx.) 60 mA Alojamiento Caja de ø60 mm. Dimensiones (mm) 45 x 45 x 52

SETUP DEL MÓDULO AUXILIAR REGULADOR DE ILUMINACIÓN 40550

1. En el módulo **40550** elegir la zona (entre 1 y 50)* donde actuará el mando. Para ello, pulse unos segundos la tecla **SETUP** y a continuación elija la zona pulsando "+".

Una vez definida la zona pulse **SETUP** para confirmar.

Para definir el tipo de salidas:

- 1. Pulse brevemente **SETUP**. Aparecerá la letra **I** (incandescencia) o **F** (fluorescencia) en el display; y a continuación, un número correspondiente a la salida serigrafiada en el módulo.
- 2. Use "+" para cambiar los correspondientes valores y pulse **SETUP** para confirmar.

NOTA: Tenga en cuenta que al seleccionar fluorescencia debe asociar la salida de control con la misma potencia (p.ej. control **1** con potencia **1**). Si el tipo es incandescencia, no debe conectar la salida de control. Sólo la salida de potencia.

AJUSTE DE ZONA DEL MANDO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 40620


El sistema de control de iluminación viene asociado a una zona. Para configurar esta zona:

- 1. Haga 2 veces una pulsación larga sobre la parte inferior del mando 40620. Aparecerá ZONA en el display.
- 2. Pulse variar la zona usando (NO/-) u (OK/+) para reducir o aumentar este valor.



^{*} Esta zona de iluminación, no tiene porqué coincidir con la zona de intercomunicación y audio.



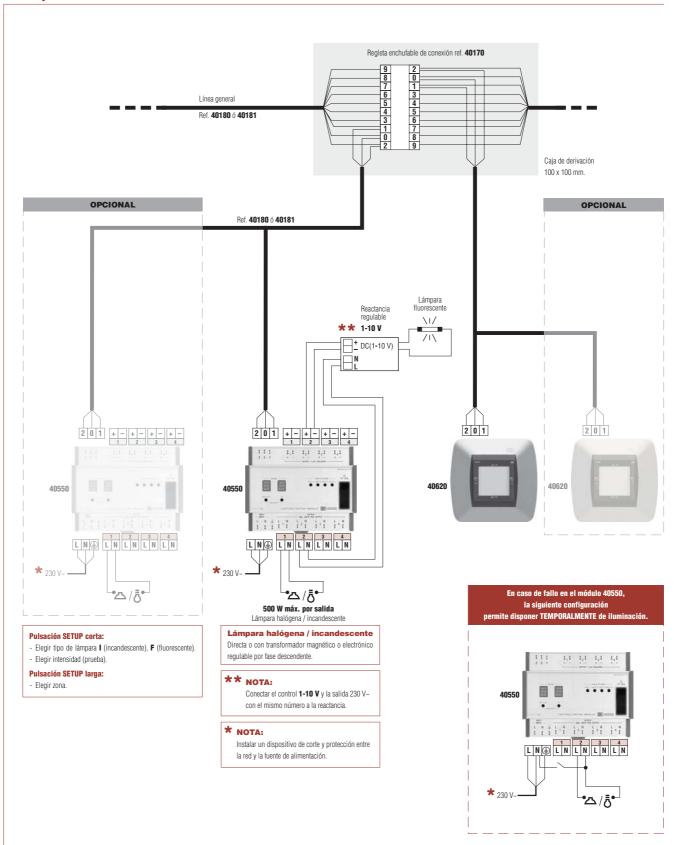





A0300

N° de programas general
N° de programas local
N° de sintonizadores FM
BUS (línea general)
Visualizador
LCD
Alimentación
Consumo (máx.)
Impedancia de entrada
Impedancia de altavoces
Alojamiento
Dimensiones (mm)

3 (1, 2 6 3)
1 (L)
10 conductores
15 V=
240 mA
15 V=
16 Ω (1+1 W audio)
16 Ω (1+1 W audio)
16 Ω (3 de ø60 mm.
165 x 85 x 41


El mando **40300** es la opción más avanzada en los sistemas de control de la instalación de la serie **DOMOS2**. El acceso a las prestaciones más comunes se realiza de manera directa sobre su gran pantalla táctil con retroiluminación azul.

Permite, desde un único mando y de manera directa, actuar sobre gran cantidad de opciones tanto de audio como de domótica.

Podrá controlar y acceder de manera directa a cualquiera de los 3 programas de audio de la instalación o a las memorias del sintonizador local.

Podrá gestionar y programar el encendido del sistema de climatización de su vivienda (calefacción, aire acondicionado o ambos), el estado de persianas y toldos o cualquier otro dispositivo de la instalación desde el mando y controlar el nivel de iluminación de la estancia.*

^{*}Usando módulos adicionales.

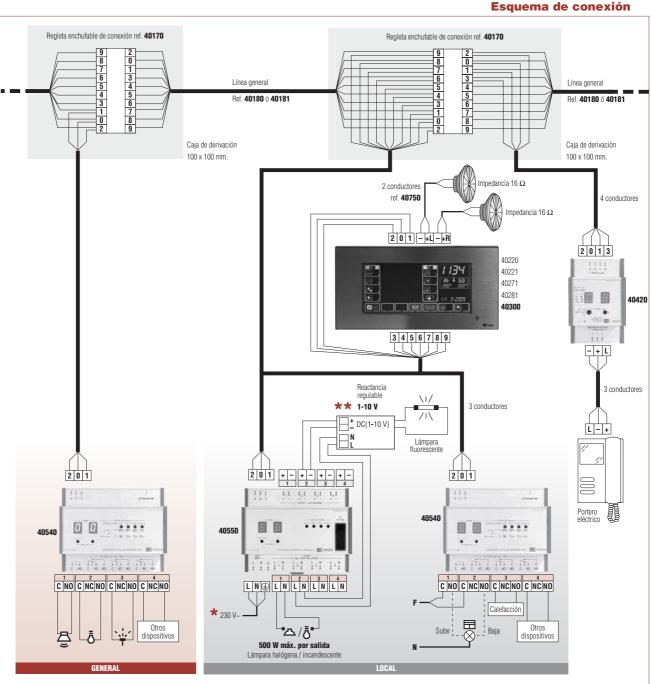





44 Mandos a distancia


40130, 40100

El mando a distancia EGi ref. 40130 es un accesorio de la instalación DOMOS2. Su función es controlar, a distancia por emisión de infrarrojos, la serie y cualquiera de las fuentes musicales de la vivienda (cadena musical, DVD, TV, MP3, etc).

Con el mando a distancia EGi ref. 40130 ó 40100 se tiene el control de la mayor parte de las funciones del sistema de audio y domótica de DOMOS2.

Para manejar cualquiera de los mandos a distancia lea las instrucciones del producto o consulte el "Manual de usuario" de estos productos.



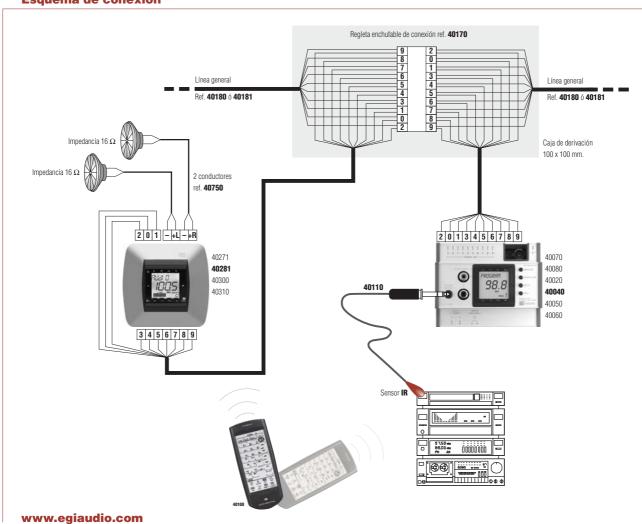

Módulos interfaces

40410, 40420, 40520, 40530, 40580

Módulo interface de portero automático

40410, 40420

<u>Su función en una instalació</u>n DOMOS2 es la de responder a la llamada de la calle desde su vivienda y abrir o no la puerta. El interfaz de portero automático 40410, para extensión analógica es compatible con los sistemas de portero automático de 4+n conductores (Tegui®, Guinaz®, Golmar®, Farfisa®, Auta®, Fermax®, Comelit®, Niessen®, Niessen Video® y Bticino®).

El montaje en la vivienda es en formato carril DIN e instalable a la entrada de la instalación. El módulo EGi ref. 40410 se basa en un sistema analógico de 4+1 conductores conectado a la línea general mediante 4 conductores. Se alimenta a 15 V= y puede controlar hasta tres puertas en la misma vivienda, con tres módulos de portero automático. El módulo 40420 permite la interconexión de un portero digital Fermax® con bus digital ADS. Ofrece las mismas prestaciones que el 40410 con prestaciones adicionales que permite el sistema ADS.



Extensión analógica 4+1 condutores Nº de tonos 5 BUS (línea general) 4 conductores

Visualizador LED

Alimentación 15 V= Consumo máx. 100 mA

Alojamiento Empotrable en caja EGi ref. V11F Unidades carril DIN 3 u.

Dimensiones (mm) 45.5 x 85.5 x 65



Extensión digital 2 + 1 conductores

Nº de tonos BUS (línea general) 3 conductores Visualizador LED

Alimentación 15 V=

Consumo máx. 100 mA Alojamiento Empotrable en caja EGi ref. V11F Unidades carril DIN 3 u.

Dimensiones (mm) 45.5 x 85.5 x 65




Conecte el sistema de portero automático al módulo 40410 en la parte inferior del módulo, según el etiquetado. Aiuste también el jumper (1) o (2) en función del tipo de portero de su instalación.

Una vez realizadas las conexiones correspondientes, hay que ajustar el software para seleccionar el modelo correspondiente en la tabla, o definir el modelo de forma manual.

Si necesita ajustar el módulo de forma manual, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica donde le guiarán sobre la configuración de los parámetros manuales. La modificación manual de los parámetros. puede conllevar un mal funcionamiento del equipo.

Si por error se encuentra en el menú de configuración manual (aparece J en el display, seguido de un número) pulse la tecla de FUNCIÓN hasta 7 veces para salir al menú principal.


Esquema de conexión

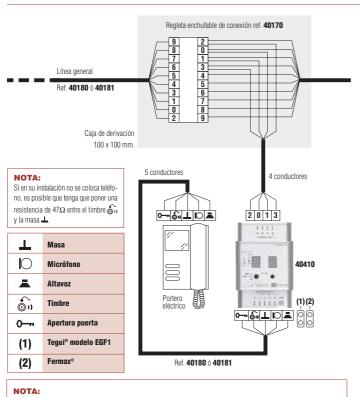

Si en su vivienda tiene instalado un portero automático de la marca Fermax® podrá realizar la intercomunicación desde cualquier zona de su vivienda con la calle a través de cualquier mando de la serie **DOMOS2** (ver *Manual de usuario*). Si tuviera más de un portero automático instalado, p.e: uno de Fermax® y otro de Niessen®, la función de intercomunicación no se daría con Niessen® y sí con Fermax®.

Si su vivienda tiene instalado un portero de Fermaxº deberá conectar un "jumper" en la POSICIÓN (2) del interface de portero automático EGi ref. 40410.

Si es de la marca Tegui®, modelo EGF1 deberá conectarlo en la POSICIÓN (1).

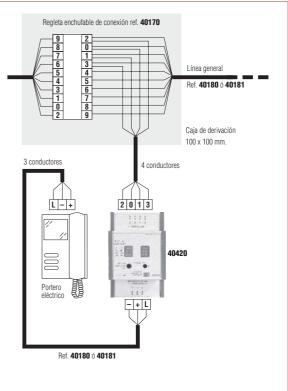

www.egiaudio.com



Módulo interface de comunicación GSM domótico

40520

El módulo GSM 40520, integrado en el sistema domótico DOMOS2, gestiona:

- Avisos de alarma entre la vivienda y el teléfono inalámbrico o móvil (mensajes de voz pregrabados):
 - Configurable 10 números telefónicos para avisos (5 entrada / 5 salida).
 - Aviso de alarma de incendio.
 - arria de mechalo.
 - Aviso de alarma de inundación.
 - Aviso de fallo de suministro eléctrico.
- Aviso de alarma de fuga de gas.
- Aviso de alarma de intrusión (2 regiones).
- Aviso de alarma SOS.
- Control de los automatismos de la vivienda (4 relés generales + 1 propio del 40520):
- Comunicación a través de teléfono móvil:
 - Permite realizar una intercomunicación a través del teléfono con el sistema DOMOS2 (zonas 0 a 9).

El módulo de funcionamiento del equipo es una tarjeta GSM estándard de teléfono móvil. Posee indicadores de señal GSM con un conector de antena.

El módulo **EGi** ref. **40520** se instala en carril DIN de 12 unidades, se conecta al BUS de la línea general mediante 4 conectores.

FUNCIÓN	TECLA	FUNCIÓN DENTRO MENÚ	TECLA
		Desactivar alarma que ha saltado.	0
Acceso		Armar alarma de intrusión.	1
menú alarmas	'	Desarmar alarma de intrusión.	2
		Volver al menú principal.	*
Acceso menú intercomunicación	2	Hablar zona seleccionada (una pulsación de la tecla para hablar otra pulsación para escuchar).	09
mena micreomanicación		Volver al menú principal.	*
Acceso menú relés	3	Activar/desactivar relé correspondiente. El relé 6 es el del propio módulo GSM y los relés 7, 8, 9 y 0 el resto. Una pulsación de la tecla correspondiente, hace que el estado cambie (de abierto a cerrado o de cerrado a abierto). El sistema informa de si el servicio queda activado o desactivado.	60
Acceso menú principal	*		



40520	
BUS (línea general)	4 conductores
Alimentación	15 V=
Consumo (máx.)	250 mA
Tipo de marcación	Tonos
Alojamiento	Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN	12 u.
Dimensiones (mm)	175.5 x 85.5 x 65



40520:

Antes de ubicar el módulo en el carril DIN, inserte la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.

ATENCIÓN: Tenga en cuenta que ciertos contratos telefónicos y tarjetas prepago, requieren cargas o consumos mínimos. Si la tarjeta telefónica es desactivada, el sistema no funcionará.

Configuración del módulo

En la Central:

Para configurar el módulo GSM, su instalación debe incluir una Central domótica **EGi** ref. **40510** o una Central **EGi** ref. **40020**, **40040** ó **40060**. En éste módulo haga lo siguiente:

- 1. Pulse el botón MENU hasta que visualice en la pantalla GSM.
- 2. Pulse (OK). Accederá a una pantalla donde deberá introducir el PIN de la tarjeta insertada en su módulo GSM.
- 3. Mediante las teclas (**OK/+**) y (**NO/-**) busque el dígito correspondiente a la primera cifra del PIN. Cuando la tenga, pulse **MENU**, para pasar a la siguiente cifra. Repita esta operación hasta completar los 4 dígitos.
- 4. Pulse prolongadamente (OK/+) para transmitir el PIN al módulo GSM.



Pasados unos segundos, leerá en la pantalla un mensaje de confirmación PIN OK o un mensaje de error.

Si en el mensaje de error aparece un 1, indica que el PIN introducido es incorrecto. Compruebe el PIN.

Si en el mensaje aparece un **2**, indica que se ha superado el tiempo permitido para procesar su petición. Intente el proceso de nuevo. Si el problema se repite, contacte con su instalador.





El segundo paso de la configuración es activar la opción **GSM** y el envío de mensajes **SMS**. Siga los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón **MENU** hasta que visualice en la pantalla **GSM**.
- 2. El siguiente paso de la configuración es dar de alta la lista de números de teléfono entrantes / salientes, mediante el envío de mensajes SMS. Siga los siguientes pasos:
 - Pulse el botón (**OK/+**).
 - Pulse el botón MENU hasta que visualice en la pantalla SET GSM.
 - Pulse (**OK/+**) prolongadamente hasta que aparezca en la pantalla **SET SMS**.
 - A continuación, mediante un SMS se le dirá al módulo GSM los números de teléfono autorizados para realizar llamadas al módulo GSM y a los que se llamará desde el módulo (tiene 90 sg. para enviar el mensaje).

El mensaje tendrá el formato correspondiente:

e	Entrante.	El teléfono puede llamar al módulo.
S	Saliente.	El teléfono puede recibir llamadas del módulo.
a	Ambos.	El teléfono puede recibir llamadas del módulo y llamarle.

El orden en el que se ponen los números en el SMS corresponde a su prioridad. Ejemplo.


- Crear un SMS con el siguiente texto:
 e65543211 e69987654 a69321456 s66012345 s98765432
- Enviar al número de su módulo GSM.
- En este punto, podrá leer en la pantalla SET GSM OK si todo está correcto, o NOOK si ha ocurrido algún tipo de error.

ENTRANTES (números desde los que se aceptarán llamadas)	SALIENTES (números a los que llamará el módulo)
65543211	69321456
69987654	66012345
69321456	98765432

NOTA: Los números utilizados sirven sólo de ejemplo (deberá crear el SMS con los números que considere adecuados en su caso).



ATENCIÓN: Su instalador habrá insertado una tarjeta SIM en el lugar correspondiente del módulo GSM. Compruebe que dispone de la documentación correspondiente y el PIN de la tarjeta.

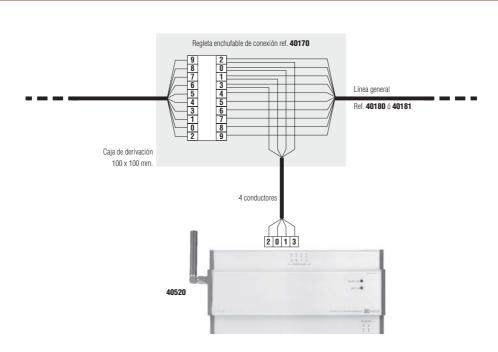





Módulo interface reloj GPS + reloj

40530

El módulo de reloj GPS y termómetro exterior **40530**, interactúa con el sistema **DOMOS2** aportando la señal de reloj procedente del sistema de satélites GPS y que sincroniza automáticamente la instalación.

El sensor de temperatura instalado en el mismo módulo, permite ver cualquier mando de la instalación que posea esta funcionalidad, la temperatura exterior.

Módulo interface para Bus EIB/KNX

40580

El módulo **EGi** ref. **40580**, permite la interconexión del sistema **DOMOS2** a un sistema externo que soporte el estándar **KNX**.

El estándar **KNX** sirve para que elementos domóticos de diferentes fabricantes puedan interactuar entre sí, creando una red domótica compleja. Los dispositivos conectados en una red con este estándar, pueden ser monitorizados y controlados de forma remota a través de un PC.

La configuración se realiza a través de la herramienta ETS3.



3 conductores
15 V=
150 mA
100 x 100 x 50




Coloque el módulo en una zona lo más despejada posible, de manera que la recepción GPS sea correcta. Evite situar el módulo bajo cornisas o en espacios angostos.




HOSBO BUS (línea general) 3 conductores Alimentación 15 V= Consumo máx. 30 mA Alojamiento Empotrable en caja EGi ref. V11F Unidades carril DIN 3 u. Dimensiones (mm) 45.5 x 85.5 x 65

Esquema de conexión

40530:

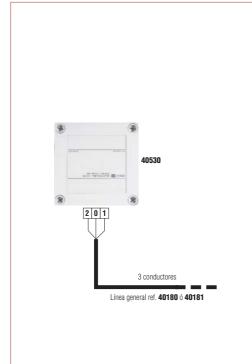

www.egiaudio.com

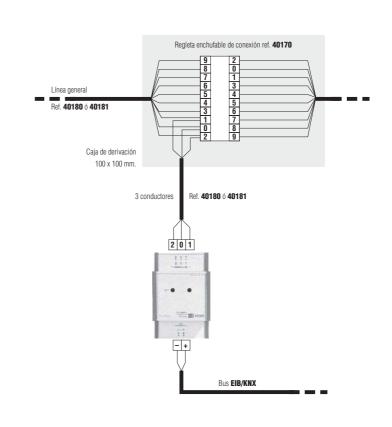






Módulos auxiliares (caja universal ø60 mm. y sobremesa) 40140, 40150, 40160, 40310

Módulo auxiliar de entrada audio + salida auriculares 40140

Su función en una instalación DOMOS2 es ser un módulo auxiliar para los mandos. Proporciona una entrada individual de sonido (fuente musical) conmutado automáticamente con el programa 1, 2 ó 3 de la instalación. Dispone también de una salida de auriculares.

Se instala en una caja de ø60 mm, en la misma zona donde se conexiona cualquiera de los mandos DOMOS2. Estos se conectan a un BUS de 10 conductores de la línea general, alimentado a 15 V=.



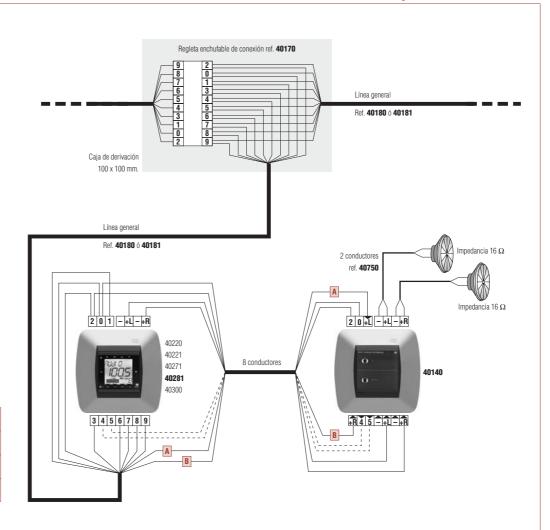







Módulo auxiliar conector de pared para módulo de sobremesa EGi ref. 40160

40150

El módulo auxiliar 40150 es el encargado de proporcionar la conexión al sistema de 2 mandos 40310. Conexión de salida: 2 RJ45.

Módulo auxiliar de sobremesa para mandos, minicentrales y altavoces

40310

El módulo auxiliar de sobremesa 40310, ya tiene instalado un altavoz de 2".

En la parte posterior de este módulo se encuentra un conector que permite la conexión del dispositivo a la instalación a través del módulo **EGi** ref. **40150**, además de una toma de auriculares tipo jack de 3.5 mm. y una entrada de audio estéreo a través de una conexión jack de 3.5 mm, que podrá adaptar a cualquier tipo de fuente musical usando el cable **EGi** ref. **0501** ó **0503**.



40150


BUS (línea general) 10 conductores
Alojamiento Caja de ø60 mm.
Dimensiones (mm) 45 x 45 x 52





40310

 N° de entradas jack 3.5 mm 1 1 N° de salidas auriculares 1 10 conductores Alimentación 15 V= Consumo (máx.) 240 mA Impedancia de altavoces 16 Ω Alojamiento Dimensiones (mm) 165 x 854 x 110

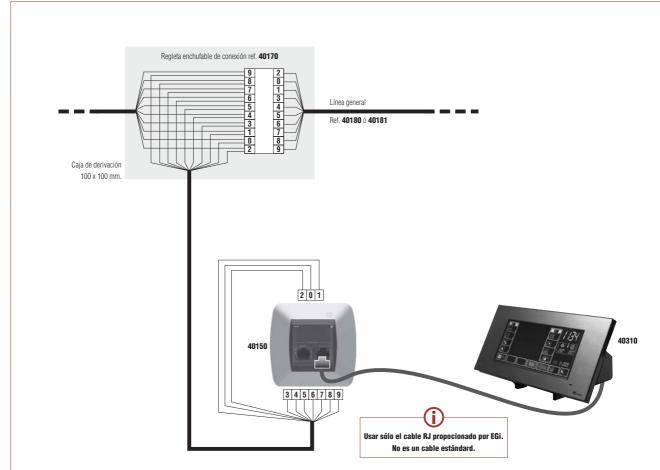





Módulo interface sensor y activador de alarmas

40610

El módulo **40610** es utilizado en su instalación **DOMOS2** como interface para conexionar un sensor de presencia y también como lector de tarjeta de proximidad (para activar/desactivar la alarma de intrusión).

- Detector de presencia:
 - Posibilidad de programar el módulo 40610 en modo de detección REGIÓN 1 o REGIÓN 2.
 - Posibilidad de armar/desarmar el detector con la tarjeta magnética.
- Lector de tarjeta:
 - Posibilidad de grabar hasta 8 tarjetas (para 8 usuarios diferentes).
 - Posibilidad de armar/desarmar el detector EGi ref. 40610 pasando la tarjeta magnética.
 - Posibilidad de leer hasta 8 tarjetas diferentes para crear un histórico de las entradas/salidas de la vivienda (se crea un registro en la central).


El sensor de presencia **40610** está conectado al BUS de la línea general por los conductores **0**, **1** y **2**. Alimentado a 15 V= es un módulo que se empotra en la pared mediante una caja de ø60 mm.


A través de un jumper se asigna la sección al volumétrico.


La posición del jumper en la **posición 1** indica que ese módulo se encarga de los volumétricos en la **REGIÓN 1** y si el jumper es colocado en la **posición 2**, se correspondera con la **REGIÓN 2**.

Para manipular las tarjetas magnéticas es necesario grabarlas con una tarjeta "MASTER". Con esta tarjeta "MASTER" podrá grabar hasta 8 tarjetas de usuario para la vivienda.



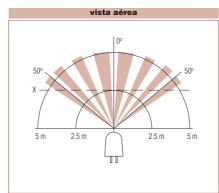

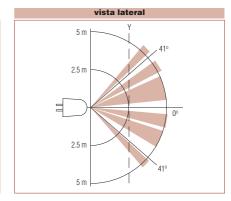

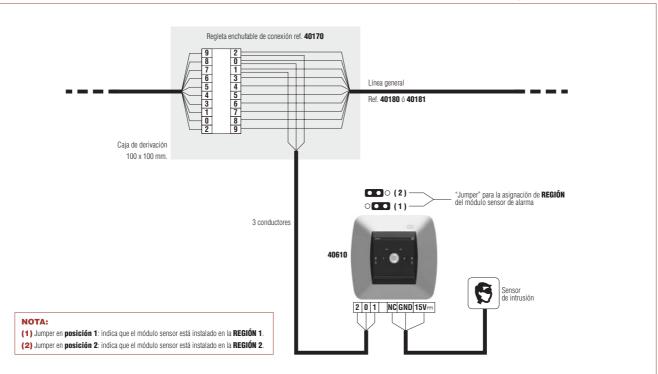





Módulos auxiliares (carril DIN)

40510, 40540, 40640, 40550

Módulo auxiliar de central domótica (carril DIN)

40510

La central domótica 40510 añade y gestiona una serie de fucionalidades domóticas a una instalación DOMOS2. Su función es:

- configurar las alarmas de intrusión y urgencia,
- programar el módulo GSM EGi ref. 40520,
- simular la presencia humana en la casa,
- registro de entradas y salidas a la vivienda,
- programación de relés y escenarios domóticos,
- es un módulo de conexión a PC.

Gestiona 6 entradas y 1 salida, dispone de una pantalla LCD y un teclado para configurar y programar todas las funciones domóticas sin necesidad de conectarse con un ordenador. Tiene una entrada con puerto COM para hacer la configuración también desde el PC.


Se recomienda instalar junto a la fuente de alimentación en formato carril DIN de 6 unidades y en caja de empotrar EGi ref. V11F. La central se conecta a la línea general mediante los conductores 2, 0 y 1. Se alimenta a 15 V= mediante la fuente de alimentación que se los suministra. Conectable a batería de alimentación exterior.

- Alarmas de intrusión:
 - Hasta 2 zonas de intrusión.
 - Armado/desarmado mediante lector de tarjeta y teléfono inalámbrico (móvil).
 - Posibilidad de armado parcial o total (de 1 o las 2 zonas).
 - Histórico de entradas/salidas de la vivienda.
- Alarma de urgencia:
 - Detección de alarma de inundación, incendio y fuga de gas, con sensores externos.
 - Salida para una sirena de alarma o de una conexión de electroválvula.
 - Detección de fallo de alimentación y puesta de la instalación en modo de bajo consumo.
 - Posibilidad de ampliación de alarmas.
- Simulador de presencia.
- Contabiliza el registro de entradas y salidas con el módulo 45510.
- Configuración de escenarios (activación/desactivación y programación de relés).



BUS (línea general) 3 conductores Alimentación 15 V= Visualizador LCD Consumo (máx.) 100 mA Alojamiento Empotrable en caja EGi ref. V11F Unidades carril DIN 6 u. Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65



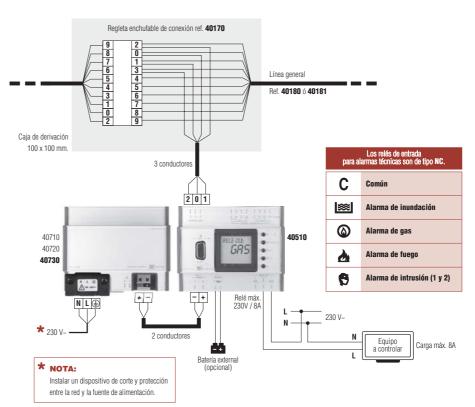

Módulo auxiliar (carril DIN)

40510

Tabla de menús

	fuego	ок	SI	OK/+			
			NO	NO/-			
	gas	ок	SI	OK/+			
			NO SI	NO/-			
	agua	ок	NO NO	NO/-			
					t entrada	+	OK/+
	intrución	ок			Œ		NO/-
	intrusión	OK			t salida	 .	OK/+
						+	NO/-
					n servicio	- <u>-</u>	OK/+ NO/-
					servicio	+	OK/+
	servicio	ок			Œ	_	NO/-
					hora on	<u>+</u>	OK/+
						+	NO/ - OK/+
					hora off	_	NO/-
					sim auto	<u>+</u> -	OK/+
					simulac	+	NO/ - OK/+
	simulación	ок			<u>C</u>	_	NO/-
	Simulation	OK			hora on	<u>*</u>	OK/+
						+	NO/ - OK/+
					hora off	_	NO/-
					ver	<u>+</u>	OK/+ NO/-
Ą	registro	ОК			h	SI	OK/+
					borrar	NO	NO/-
menú principal					serv-7	SI	OK/+
inc					serv-8	NO SI	NO/ - OK/+
효					Œ	NO	NO/-
ent					serv-9	SI	OK/+
Ε					serv-0	NO SI	NO/ - OK/+
					Sel 1-0	NO	NO/-
	escena	ОК			persiana	sube	OK/+
					toldo	baja sube	NO/- OK/+
					Œ	baja	NO/-
					horario	<u></u>	OK/+
					hora on	+	NO/ - OK/+
					Hora on	<u>-</u>	NO/-
					hora off	+	OK/+
						-	NO/- OK/+
	GSM	OK			pin	<u>+</u>	NO/-
					hora	+	OK/+
					minuto	+	NO/- OK/+
					Œ	<u>:</u>	NO/-
					dia	+	OK/+
					mes	_	NO/-
	ajustes	ок			mes Œ	. <u>.</u>	OK/+ NO/-
					año	+	OK/+
						_	NO/-
					relé out	<u>.</u>	OK/+ NO/-
				(versió	n software) ver-	+	OK/+
					<u></u>	_	NO/-
					idioma	<u></u>	OK/+ NO/-
							110/-

Módulo auxiliar domótico de 4 relés (carril DIN)

40540

El módulo auxiliar domótico de 4 relés **40540**, se encarga del control de dispositivos tanto a nivel local (persianas, toldos, termostato...) como a nivel general (riego de jardines, simulador de presencia, calefacción...). Dichos servicios son activables y desactivables mediante teléfono GSM, desde los mandos domóticos, desde los mandos a distancia y desde la central domótica.

Módulo auxiliar domótico de ampliación para 40540 (carril DIN)

40640

El módulo auxiliar domótico de ampliación 40640 permite ampliar las prestaciones del módulo EGi ref. 40540 con 4 relés más.

Módulo auxiliar regulador de iluminación para 4 ambientes (carril DIN)

40550

El módulo **40550** se encarga del control de la iluminación para la implementación de los ambientes creados con el mando **EGi** ref. **40620**. El equipo puede trabajar sobre 4 lámparas de tipo halógeno o incandescencia o 4 lámparas de fluorescencia conectadas a las salidas correspondientes (ver esquema de conexión del módulo **40620**).







40640	
BUS (línea general)	3 conductores
Alimentación	15 V=
Visualizador	
Consumo (máx.)	120 mA
Alojamiento	Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN	6 u.
Dimensiones (mm)	105 x 85.5 x 65



 BUS (línea general)
 3 conductores
 BUS

 Alimentación
 15 V=


 Visualizador
 LED

 Consumo (máx.)
 30 mA
 Comportable en caja EGi ref. V11F

 Unidades carril DIN
 6 u.
 Unidades carril DIN

 Dimensiones (mm)
 105 x 85.5 x 65
 Dim

BUS (línea general) 3 conductores
Alimentación 230 VVisualizador LED
Consumo (máx.) 8.7 mA
Alojamiento Empotrable en caja EGi ref. V11F
Unidades carril DIN 6 u.
Dimensiones (mm) 105 x 85.5 x 65

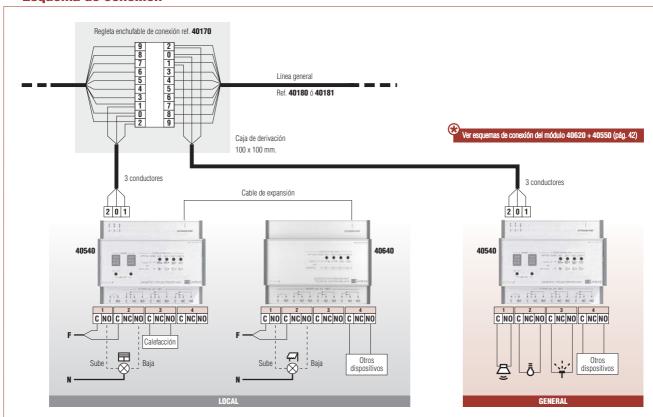

Otros módulos auxiliares (para caja de empotrar)

40630, 40650, 40660

Módulo auxiliar repetidor de entradas de alarma

40630

Este módulo permite conectar los sensores de alarma de fuego, gas, inundación e intrusión en cualquier punto de la insstalación.

Módulo auxiliar domótico de 4 relés extraplano

40650


El módulo auxiliar domótico de 4 relés extraplano **EGi** ref. **40650**, se encarga del control de dispositivos tanto a nivel local (persianas, toldos, termostato...) como a nivel general (riego de jardines, simulador de presencia, calefacción...).

Dichos servicios son activables y desactivables mediante teléfono GSM, desde los mandos domóticos, desde los mandos a distancia y desde la central domótica. Su formato extraplano permite su colocación en puntos y espacios reducidos.

Módulo auxiliar de ampliación con 4 relés para módulo domótico extraplano 40650 40660

Este módulo permite ampliar las prestaciones del módulo **EGi** ref. **40650** con 4 relés más. Su formato extraplano permite su colocación en puntos y espacios reducidos.



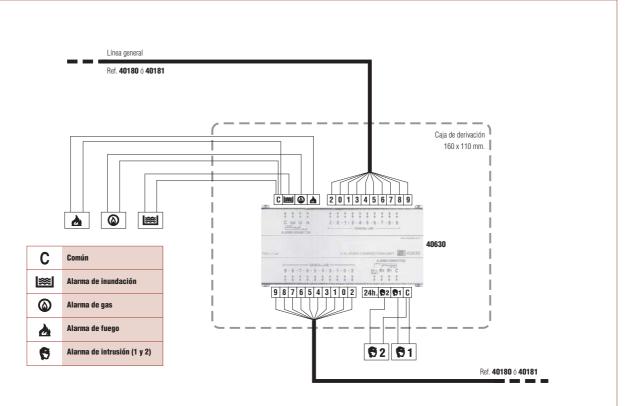





Altavoces

G13U/16, G28N/16, G14A/16, G17F/16, G18F/16

Además de los módulos presentados en este manual, su instalación se complementa con el sistema de altavoces especialmente diseñado para aprovechar al máximo las características de la serie DOMOS2. Puede elegir entre equipos básicos, como el G13U, que se integran en la pared, dentro de una caja universal de 60 mm. o como el G14A, que proporciona una calidad de sonido excepcional, empotrado en el techo. EGi le ofrece una amplia gama de altavoces y difusores acústicos que podrá consultar tanto en catálogos como en la web: www.egiaudio.com.



G13U/16


Potencia (RMS) 2 W
Calidad banda ancha
Impedancia de altavoces 16 Ω
Respuesta (a - 6 dB) 150 - 16.000 Hz
Sensibilidad (a 1 W, 1 m) 83 dB
Ángulo de cobertura (a 4 KHz) 150° © -6 dB
Alojamiento Caja de ø60 mm.
Tamaño 2*




G28N/16

Potencia (RMS) 2 W
Calidad banda ancha
Impedancia de altavoces 16 Ω
Respuesta (a - 6 dB) 150 - 16.000 Hz
Sensibilidad (a 1 W, 1 m) 83 dB
Ángulo de cobertura (a 4 KHz) 150° @ - 6 dB
Alojamiento Caja de ø60 mm.
Tamaño 2*

Montaje de los muelles

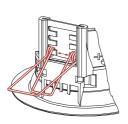


Espesor de 1 a 5 mm. en chapa o madera

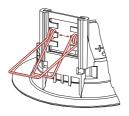


Espesor de 5 a 15 mm. en escayola o madera.


Conexión

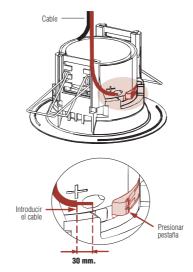


Colocación en techo

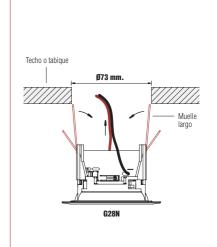

Resultado final en techo

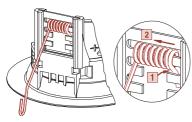

Espesor de 5 a 50 mm. en escayola o madera.

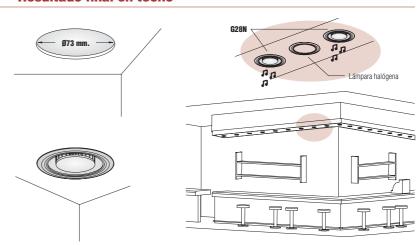





G14A/16

Potencia (RMS) 6 W
Calidad banda ancha
Impedancia de altavoces 16 Ω
Respuesta (a - 6 dB) 50 - 11.000 Hz
Sensibilidad (a 1 W, 1 m) 92 dB
Ángulo de cobertura (a 4 KHz) 100° @ -6 dB
Alojamiento Caja de empotrar V19A
Tamaño 5* (Ø174 x 84 mm)



G17F/16


Potencia (RMS) 6 W
Calidad banda ancha
Impedancia de altavoces 16 Ω
Respuesta (a - 6 dB) 50 - 11.000 Hz
Sensibilidad (a 1 W, 1 m) 92 dB
Ångulo de cobertura (a 4 KHz) 100° @ -6 dB
Alojamiento Caja de empotrar V11F
Tamaño 5" (226 x 130 x 45 mm)




G18F/16


Potencia (RMS) 2 W
Calidad estándard
Impedancia de altavoces 16 Ω
Respuesta (a - 6 dB) 120 - 10.000 Hz
Sensibilidad (a 1 W, 1 m)
Ángulo de cobertura (a 4 KHz) 100° @ - 6 dB
Alojamiento Caja de empotrar V11F
Tamaño 5" (226 x 130 x 45 mm)

Montaje de altavoz 5" en caja de empotrar y sus rejillas

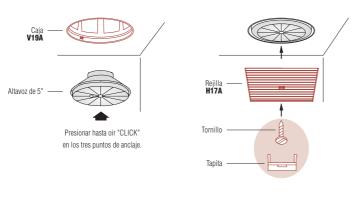


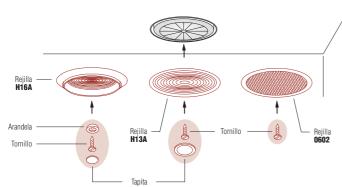


Montaje de altavoz 5" con rejilla rectangular

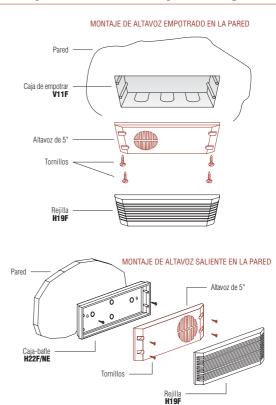

Montaje de altavoz de 5" en el aro H28N para empotrar sin obra en techos y tabiques

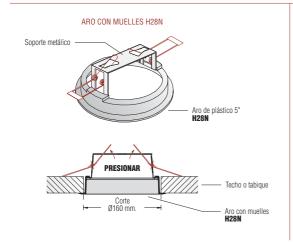

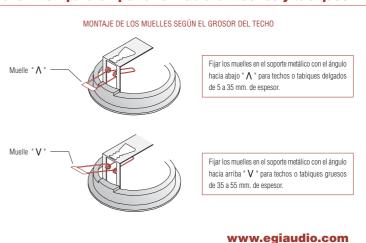





Embellecedores de 1 y 2 módulos para caja universal de 60 mm.

Embellecedores de los módulos y accesorios NO INCLUIDOS salvo indicación contraria.



Embellecedores

1801/xx Nº de módulos que alberga 1 u.

Alojamiento Caja de ø60 mm.
Acabado Amplia gama de colores (consultar catálogo general EGi)
Dimensiones (mm) 88 x 90 x 13.5



1802/xx

Nº de módulos que alberga 2 u.

Alojamiento Caja de ø60 mm.

Acabado Amplia gama de colores (consultar catálogo general EGi)

Dimensiones (mm) 88 x 161 x 13.5



07027

N° de módulos que alberga 1 u.
Alojamiento Caja de ø60 mm.
Acabado Acero inoxidable

Dimensiones (mm) 74 x 136 x 11



07001

Nº de módulos que alberga 1 u.

Alojamiento Caja de ø60 mm.

Acabado Aluminio-cristal

Dimensiones (mm) 84 x 104 x 13.5



07002

Nº de módulos que alberga 1 u.

Alojamiento Caja de ø60 mm.

Acabado Aluminio-cristal

Dimensiones (mm) 84 x 150 x 13.5



07003

Nº de módulos que alberga 2 u.

Alojamiento Caja de ø60 mm.

Acabado Aluminio-cristal

Dimensiones (mm) 84 x 150 x 13.5

Embellecedores de aluminio para módulos carril DIN

40810, 40820

Se instala con la caja de empotrar **EGi** ref. **V11F** y **W11F**. Embellecedores de los módulos y accesorios **NO INCLUIDOS** salvo indicación contraria.



40810 Acabado Aluminio

Unidades de carril DIN que alberga 12
Dimensiones (mm) 280 x 155 x 40



40820

Acabado Aluminio
Unidades de carril DIN que alberga 24
Dimensiones (mm) 545 x 155 x 40

Ejemplos de posibles combinaciones













Adaptación de mandos a mecanismos eléctricos de otras marcas

	AVE	SYSTEM 45	Mediante chasis EGi W01S.	
		ARSYS	Mediante marco intermedio de BERKER © ref. 1108 + marquito que acompaña al módulo EGi .	
	BERKER	B.1		
	DERKER	B.3	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0706 + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		B.7		
		AURA		
		IRIS	Mediante adaptador de BJC® ref. 18743	
		MAGNA		
	BJC	CORAL	Mediante adaptador de BJC [©] ref. 21743	
		MEGA		
		ROOM	Directa.	
		SOL TEIDE		
		AXOLUTE	Mando: sustituir chasis metálico EGi por chasis BTICINO® Axolute y adaptar conjunto de piezas EGi ref. 0715 + marquito que acompaña al módulo EGi. Altavoz: sustituir chasis metálico EGi por chasis metálico de EGi ref. 0716 específico para BTICINO® Axolute.	
		LIGHT (caja Ø60 mm)	Mando: adaptación directa o sustituyendo chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WL2T + marquito que acompaña al módulo EGi. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. GL2T/16 o GL2T/16BN específico para BTICINO® Light (caja de 60 mm).	
s		LIGHT 503 (caja 3 módulos) (caja 60 mm)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WLGT + marquito que acompaña al módulo EGi. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. GL3T/16 o GL3T/16BN específico para BTICINO® Light (caja de 3 módulos y caja de 60 mm).	
adaptaciones	BTICINO	LIVING (caja 60 mm)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WLIT. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. GLIT/16 o GLIT/32 específico para BTICINO® Living (caja de 60 mm).	
apta		LIVING (caja 3 módulos)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WLIT.1. No es posible la instalación de altavoz 2" pared con esta serie.	
ad		LUNA	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WLUT. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. GLUT/16 o GLUT/32 específico para BTICINO© Luna.	
		MÁTIX	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. 07019. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. 06031 específico para BTICINO® Mátix.	
	EDE	L00K 75	Mediante marco intermedio de EDE © ref. 75970 + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		APOLO 5000	Según número de elementos mediante conjuntos EGi ref. WJ1E/BN, WJ2E/BN, WJ3E/BN + marquito EGi ref. W275/	
	EFAPEL	SIRIUS 70	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0713.xx + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		SM100	Note	
		SM100 Master	Directa.	
		SM180	Mando: sustituir chasis metálico EGi porconjunto de piezas EGi ref. WSM8/ + marco intermedio de EUNEA© ref. 70412.xx. No es posible la instalación de altavoz 2" pared con esta serie.	
	EUNEA	SM200	Mando: sustituir chasis metálico EGI por adaptador EUNEA® ref. 30582XX + marco intermedio de EUNEA® ref. 60412XX + marquito que acompaña al módulo EGI. Altavoz: utilizar altavoz 2° EGI ref. 0601.10 o 0601.12 específico para EUNEA® SM200.	
		ÚNICA	Quitar lengüetas interiores del marco de EUNEA® + marco adaptador EGI ref. 0707.xx .	
		ÚNICA PLUS y TOP	Interiores del marco de EUNEA ® + marco adaptador EGi ref. 0711.xx .	
		ÚNICA ÚNICA PLUS/TOP	Alternativa a 0707.xx y 0711.xx mediante adaptación de EGi ref. 0714.xx . Con esta opción no es posible la instalación de altavoz 2" pared.	
	GENERAL ELECTRIC	SINTRA	Según número de elementos mediante marcos GE ® refs. SS237 ó DHS237 + tapa para módulos de sonido GE ® ref. DHS237 + marquito que acompaña al módulo EG i.	

W01s Chasis para adaptación de mando y altavoz EGi a AVE® y System 45.

0706 Marco intermedio serie BERKER® B.1 / B.3 / B.7.

0715 Adaptación de mando EGi a serie BTCINO® Avalute.

0715 Chasis r

0715 Adaptación de mando EGi a serie BTCINO® Axolute. 0715 Chasis para adaptación de altavoz 2" EGi a BTCINO® Axolute.

WL2T Adaptación de mando EGI a serie BTCINO® Light (caja 60 mm). GL2T/16 • GL2T/16BN Altavoz 2*, banda ancha, 16Ω para BTCINO® Light (caja 60 mm). Blanco.

 $\textbf{WLGT} \quad \text{Adaptación de mando} \quad \textbf{EGi} \text{ a serie } \\ \textbf{BTCINO}^{\odot} \\ \textbf{Light} \text{ (caja 503 y caja 60 mm)}. \quad \textbf{GL3T/16 • GL3T/16BN} \quad \text{Altavoz 2", banda ancha, } \\ 16 \Omega \text{ para } \\ \textbf{BTCINO}^{\odot} \\ \textbf{Light} \text{ (caja 503 y caja 60 mm)}. \quad \textbf{Blanco.}$

WLIT Adaptación de mando EGi a serie BTCINO® Living, GLIT/16 • GLIT/32 Altavoz 2", banda ancha para BTCINO® Living (caja 60 mm), Versiones de 16 6 32Ω.

WLIT.1 Adaptación de mando EGi a serie BTCINO® Living (caja 503).

WLUT Adaptación de mando EGI a serie BTCINO® Luna (caja 60 mm). GLUT/16 • GLUT/32 Altavoz 2*, banda ancha para BTCINO® Luna. Versiones de 16 ó 32Ω.

 $\textbf{07019} \ \ \text{Adaptación de mando} \ \textbf{EGi} \ \text{a serie} \ \textbf{BTCINO} \\ \textbf{07011} \ \ \text{Altavoz} \ 2", \ \text{banda ancha}, \ 16\Omega \ \text{para} \ \textbf{BTCINO} \\ \textbf{07011} \ \ \text{BTCINO} \\ \textbf{07011} \ \ \text{Altavoz} \ 2", \ \text{banda ancha}, \ 16\Omega \ \text{para} \ \textbf{BTCINO} \\ \textbf{07011} \ \ \text{BTCINO} \\ \textbf{07011} \ \ \text{B$

WJ1E/BN 1 elemento. Blanco nieve. WJ2E/BN 2 elementos. Blanco nieve. WJ3E/BN 3 elementos. Blanco nieve. Adaptación EGi a serie EFAPEL® Apolo 5000.

0713.10 Blanco. 0713.13 Marfil. 0713.14 Antracita. Marco intermedio serie EFAPEL® Sirius 70.

WSM8/BL Blanco marfil. WSM8/BN Blanco nieve. WSM8/NE Negro. WSM8/GR Gris. Adaptación EGI a serie EUNEA® SM180.

0601.10 Blanco. 0601.12 Negro. Altavoz 2*, banda ancha, 16 Ω para EUNEA® SM200.

0707.10 Blanco. 0707.12 Negro. 0707.14 Gris. Marquillo adaptador para serie EUNEA® Única.

0711.10 Blanco. 0711.12 Negro. 0711.14 Gris. Marquillo adaptador para serie EUNEA® Única Plus y Top.

0714.10 Blanco. 0714.12 Negro. 0714.14 Gris. Adaptación de mando EGI a serie EUNEA® Única Plus y Top.





Adaptación de mandos a mecanismos eléctricos de otras marcas

		CHORUS	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. 0717. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. 06020 específico para GEWISS® Chorus.	
	GEWISS	PLAYBUS (caja 3 módulos) (caja 60 mm)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WPLG. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. GP2G/16 específico para GEWISS® Playbus.	
		SYSTEM 22 EXPO (caja 3 módulos) (caja 60 mm)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. W22G. No es posible la instalación de altavoz 2" pared con esta serie.	
		EVENT	Mediante marco intermedio de EGi ref. WEVG/ + marquito EGi ref. W27S/	
	GIRA	F-LINE	Mediante marco intermedio de EGi ref. WFLG/ + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		CD500	Medicale adecidade de UNIOS sefe OD FOI a OD FOI UNIV. accessita que como a a sefetal a FOI	
		CD PLUS	Mediante adaptador de JUNG [⊚] refs. CD EGi o CD EGi WW + marquito que acompaña al módulo EGi .	
	JUNG	LS990	Mediante adaptador de JUNG® refs. LS SON EGI o LS SON EGI WW o LS SON EGI AL + marquito que acompaña al módulo EGI.	
		A 500 AS 500	Mediante adaptador de JUNG ® refs. A 500 EGi WW o A 500 EGi AL + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		DECOR	Mediante marco intermedio de EGi ref. WDEL + marquito que acompaña al módulo EGi .	
	LEGRAND	GALEA-GALEA LIFE	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0702.xx + marquito que acompaña al módulo EGi .	
es.		VALENA	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0705.xx + marquito que acompaña al módulo EGi ref. W27S/	
adaptaciones		ATELIER (System Basis)	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0020xx + marquito que acompaña al módulo EGi ref. W27\$/	
otac		M-1 (System Basis)	wouldnite marco intermedia de Lui (di. 0020XX + marquito que acompana armoudio Lui (di. 11279/11	
dag	MERTEN	M-SMART (System M)		
· ro		M-ARC (System M)		
		M-PLAN (System M)	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0705.xx + marquito que acompaña al módulo EGi ref. W27S/	
		M-PLAN II (System M)	Mediante marco internedio de Edi fer. 0703.AX + marquito que acompaña al modulo Edi fer. W2737	
		M-PLAN Glass (System M)		
		M-STAR (System M)		
		ARTEC (System Design)		
		TRANCENT (System Design)	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0021xx + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		ANTIK (System Design)		
		OCTOCOLOR	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0026xx + marquito que acompaña al módulo EGi ref. W27S/	
	NIKO	PR20	Mediante marco intermedio de EGi ref. W20N/ + marquito que acompaña al módulo EGi .	
	Mike	PR20 SOFT	Mediante marco intermedio de EGi ref. WSON/ + marquito que acompaña al módulo EGi .	
		DELTA AMBIENTE	Mediante marco intermedio de EGi ref. WDAS/ + marquito que acompaña al módulo EGi .	
	SIEMENS	DELTA PROFIL	modano mano momodo do Las foi. Humo/ + marquito que acompana al modulo Las .	
	JIEMENS	DELTA LINE-MIRO-VITA (I-System)	Mediante marco intermedio de EGi ref. 0708.10 + marquito que acompaña al módulo EGi .	

002019 Blanco polar. 002074 Blanco. Marco intermedio serie MERTEN® Atelier / M-1.
002119 Blanco polar. 002149 Bronce metálico. Marco intermedio serie MERTEN® Artec / Trancent / Antik.
002605 Titanio metálico. 002619 Blanco polar. 002642 Bronce metálico. 002644 Blanco. Marco intermedio serie MERTEN® Octocolor.
W20N/RN Blanco nieve. W20N/MF Blanco marfii. Marco intermedio serie NIKO® PR20.
WSON Negro. Marco intermedio serie NIKO® PR20 Soft.
WDAS/PL
VDAS/PL
Blanco. Marco intermedio serie SIEMENS® Delta Ambiente y Delta Profii.
D708.10 Blanco. Marco intermedio serie SIEMENS® Delta Line / Delta Micro / Delta Vita.





Adaptación de mandos a mecanismos eléctricos de otras marcas

taciones	SIMON	27 PLAY 27 PLAY 27 NEOS 28 31 75 82 82 NATURE	Mediante marco intermedio de EGi ref. W27\$/ + según color del mando. Mando: sustituir chasis metálico EGi por chasis metálico EGi ref. 07021 + marquito EGi ref. W27\$/ Mediante marco intermedio de EGi ref. W28\$/ Mediante adaptador de SIMON⊚ ref. 31088 + marquito que acompaña al módulo EGi. Mediante marco intermedio de EGi ref. W75\$/ Mediante adaptador de SIMON⊚ ref. 82088 + marquito EGi ref. W27\$/
adal		88	Manda matikis share matikis PRI maniputa da sina PRI at MARV Na manika la instalació da altama Ol manda matika
		IDEA (caja 60 mm) IDEA (caja 3 módulos)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WIDV. No es posible la instalación de altavoz 2" pared con esta serie. Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. WID3.
	VIMAR	(caja 60 mm)	Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. Gl3V/16 o Gl3V/32 específico para VIMAR© Idea (caja de 3 módulos y caja de 60 mm). Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. 07020.
		PLANA (caja 60 mm)	Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. 06032 específico para VIMAR® Plana (caja de 60 mm).
		PLANA (caja 3 módulos) (caja 60 mm)	Mando: sustituir chasis metálico EGi por conjunto de piezas EGi ref. 07010. Altavoz: utilizar altavoz 2" EGi ref. 0608.16 específico para VIMAR® Plana (caja de 3 módulos y caja de 60 mm).

W27S/BN	I Blanco nieve. W27S/NE Negro. W27S/MF Blanco marfil. W27S/GR Gris. Marco intermedio serie SIMON® 27 / 82 / 88 y varios.
07021	Chasis para adaplación de mando EGI a serie SIMONº 27 Neos. 07022 Chasis para adaplación de altavoz 2" EGI a serie SIMONº 27 Neos.
W28S/30	Blanco nieve. W28S/31 Blanco marfil. W28S/32 Negro. Marco intermedio serie SIMON® 28.
W75S/30	Blanco nieve. W75S/31 Blanco marfil. W75S/33 Aluminio. W75S/35 Gris. W75S/36 Bronce. W75S/38 Antracita. Marco intermedio serie SIMON® 75.
WIDV	Adaptación de mando EGi a serie VIMAR® Idea (caja 60 mm).
WID3	Adaptación de mando EGi a serie VIMAR® Idea (caja 3 módulos y caja 60 mm). GI3V/16 • GI3V/32 Altavoz 2", banda ancha para VIMAR® Idea (caja 3 módulos y caja 60 mm). Versiones de 16 ó 32Ω
07020	Adaptación de mando EGi a serie VIMAR® Plana (caja 60 mm). 06032 Altavoz 2", banda ancha, 16Ω para VIMAR® Plana (caja 60 mm).
0710	Adaptación de mando EGI a serie VIMAR® Plana (caia 3 módulos y caia 60 mm). 0608.16 Altayoz 2°, banda ancha. 16Ω para VIMAR® Plana (caia 3 módulos y caia 60 mm).

Información



Información



ATENCIÓN

Todos los módulos con entrada de red son "Clase I" y por lo tanto es muy importante conectar la toma de tierra para la seguridad del sistema.

SOBRE ESTE MANUAL

Todos los esfuerzos han sido realizados para asegurar que los contenidos de este manual sean correctos y estén actualizados. Sin embargo, no es posible garantizar la fidelidad de los contenidos, y el fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE COPYRIGHT

Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos o el software descrito en él, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito del fabricante.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual pueden (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí solo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

Copyright © 2009. Todos los derechos reservados.

SOPORTE TÉCNICO

Si durante el uso de su sistema se encuentra con un problema, y no puede solucionarlo consultando el manual, por favor, contacte con **EGi**. Puede también consultar la web **www.egiaudio.com** donde encontrará información actualizada y otros recursos para dar solución a su problema.

INFORMACIÓN EMC

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse con sólo apagar y encender el equipo, intente corregir el problema mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

RESPONSABILIDAD

Debido al amplio espectro de servicios y dispositivos con los que interactúa el sistema **DOMOS2**, el fabricante no puede responsabilizarse de fallos o funcionamientos defectuosos o anómalos de dispositivos o sistemas no fabricados por **EGI** y conectados o usados por cualquier módulo de la serie **DOMOS2**.

Debido a la política de mejora constante, **EGi** se reserva el derecho a modificar en cualquier momento sus productos. Si bien se trata de presentar la documentación actualizada, puede que los documentos y la imagen proporcionada no coincidan con el producto adquirido.

Puede consultar las últimas versiones de documentación en www.egiaudio.com

EGI no se responabiliza de posibles errores en el texto o referencias

Todas las marcas citadas están registradas por sus propietarios

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Su sistema **DOMOS2** ha sido diseñado y fabricado para cumplir con los últimos estándares de seguridad para equipos electrónicos en el ámbito doméstico. Sin embargo, para asegurar un uso seguro de este producto, es importante tener en cuenta las instrucciones de seguridad indicadas en esta documentación.



El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación que acompaña al producto y la existencia de componentes internos cuyo reemplazo puede afectar a la seguridad.

Aparato de Clase I.



El signo del rayo con la punta de flecha, alerta contra la presencia de voltajes peligrosos. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta.

Los signos del rayo cerca de los terminales de salida del amplificador alertan del riesgo de choque eléctrico en condiciones normales de uso (terminales peligrosos al tacto). No toque dichos terminales mientras el equipo esté encendido.



Este símbolo indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de shock eléctrico no retirar la cubierta. No existen partes ajustables por el usuario dentro del producto. Reparar sólo por personal cualificado.

No exponga este artículo a la Iluvia o la humedad.



Este símbolo indica que el presente producto está pensado para uso en entornos domésticos de interior, por lo que no debe instalarse en el exterior

RoHS

La directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, (**RoHS** del inglés "Restriction of Hazardous Substances"), fue adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea. La directiva **RoHS** entró en vigor el 1 de julio de 2006. Restringe el uso de seis materiales peligrosos (Plomo Mercurio Cadmio Cromo VI (también conocido como cromo hexavalente PBB y PBDE) en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.

La Marca C $\mathfrak C$ significa Conformidad Europea y es una marca europea para ciertos grupos de servicios o productos industriales.



La marca $\mathbf{C} \in \mathbf{C}$ debe ser ostentada por un producto si éste se encuentra dentro del alcance de las aproximadamente 20 llamadas Directivas "New Approach" y puede venderse y ponerse en servicio legalmente dentro de los países que conforman la UE. Si el producto cumple las provisiones de las Directivas Europeas aplicables y la marca $\mathbf{C} \in \mathbf{C}$ se ostenta en el producto, los estados miembros no pueden prohibir, restringir o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio del producto. La marca $\mathbf{C} \in \mathbf{C}$ puede considerarse como el pasaporte para el comercio del producto en los países de la Unión Europea.

- Colocar, antes de la red de alimentación de la fuente de alimentación, un interruptor diferencial con un umbral de 0.03 A.
- Usar exclusivamente partes originales al realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación.
- Eliminar los materiales de embalaje (plásticos, cartón, etc.) antes de colocar el aparato en su lugar de ubicación final.
- No modificar ningún componente del producto si no ha sido expresamente autorizado por EGi.



006460 09/200



Avda. Almozara, 79 50003 Zaragoza - ESPAÑA Tel. 976 40 53 53 Fax 976 40 53 54 http://: www.egiaudio.com

e-mail: info@egiaudio.com